





Installazione e configurazione decoder
Decoder's initial setup

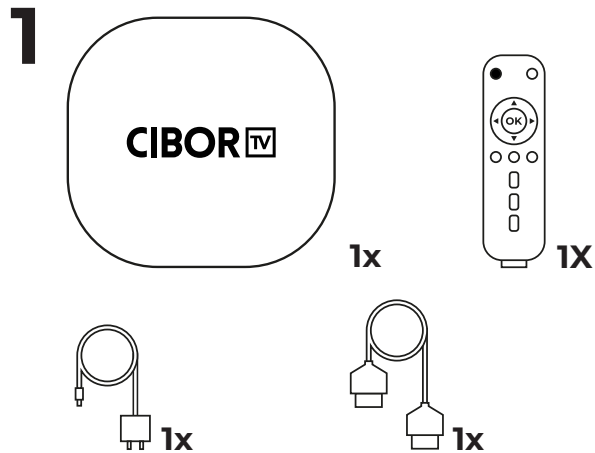


2 Connect your **CiborTv Box** to your TV using the included HDMI Cable.

Connetti il tuo **CiborTV Box** al tuo televisore utilizzando il cavo HDMI incluso.

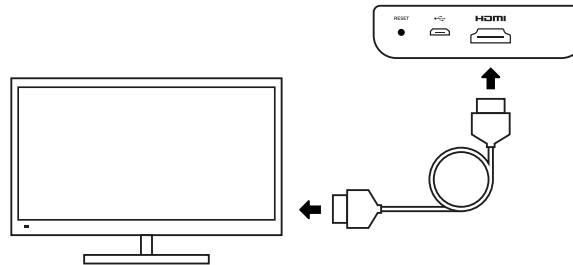


3 Connect your **CiborTv Box** to a power outlet using the included power cord.

Connetti il **CiborTV Box** alla corrente elettrica usando l'alimentatore incluso

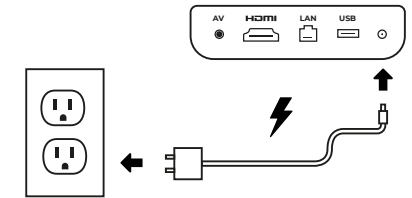


4 Place your **CiborTv Box** next to your TV, not behind it.

Colloca il tuo **CiborTV Box** vicino al televisore non dietro.

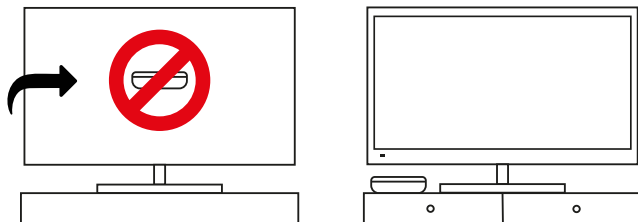


5 Insert 2 AAA batteries (**not included**) into your remote.

Inserisci le 2 batterie AAA (**non include**) nel telecomando

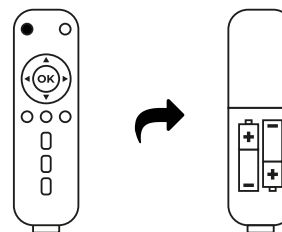

6 Remember to select the correct HDMI source input on TV.

Selezionare la corrispondente sorgente HDMI sulla TV

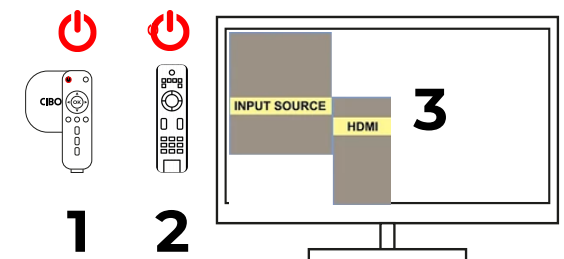

ATTENZIONE: ACCENDERE CIBORTV PRIMA DI ACCENDERE LA TV

WARNING: TURN CIBORTV ON PRIOR TO TURNING ON YOUR TV

1 Seleziona set up wifi now o collega il cavetto ethernet

Select set up wifi now or connect ethernet cable




Internet connection not available. Please configure your WI-FI now.



SET UP WIFI NOW


CIBOR 
ITALIAN TELEVISION NETWORK

sdk_google_atv_x86 sdk_google_atv_x86

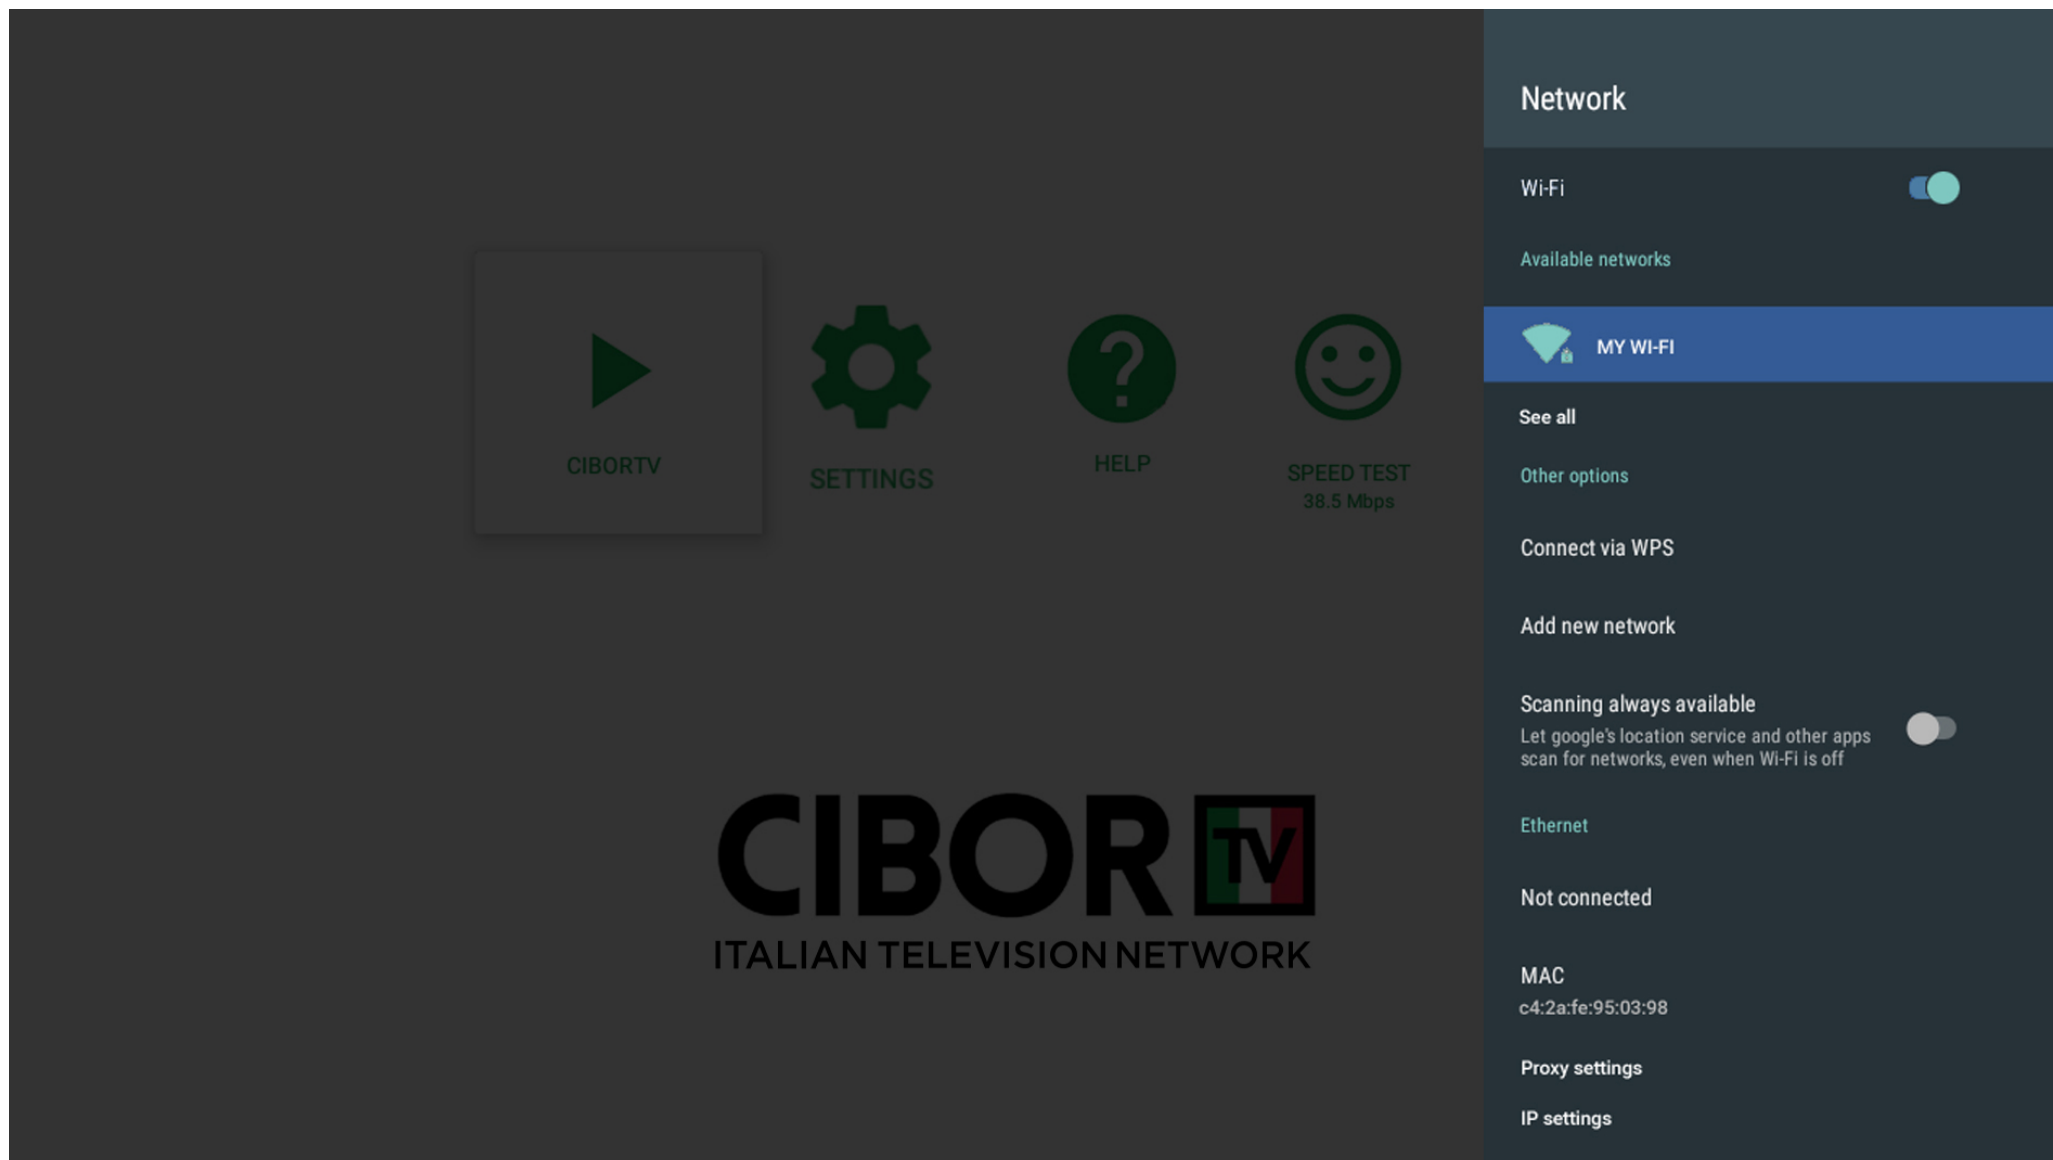- 2 Seleziona il tuo wifi e premi ok oppure attacca il cavetto ethernet
Select your wifi or connect your ethernet cable to the decoder



- 3 Nel caso tu abbia selezionato il wifi, inserisci la password e premi il pulsante  per confermare
- If you selected your wifi insert the password and press ok on  to confirm

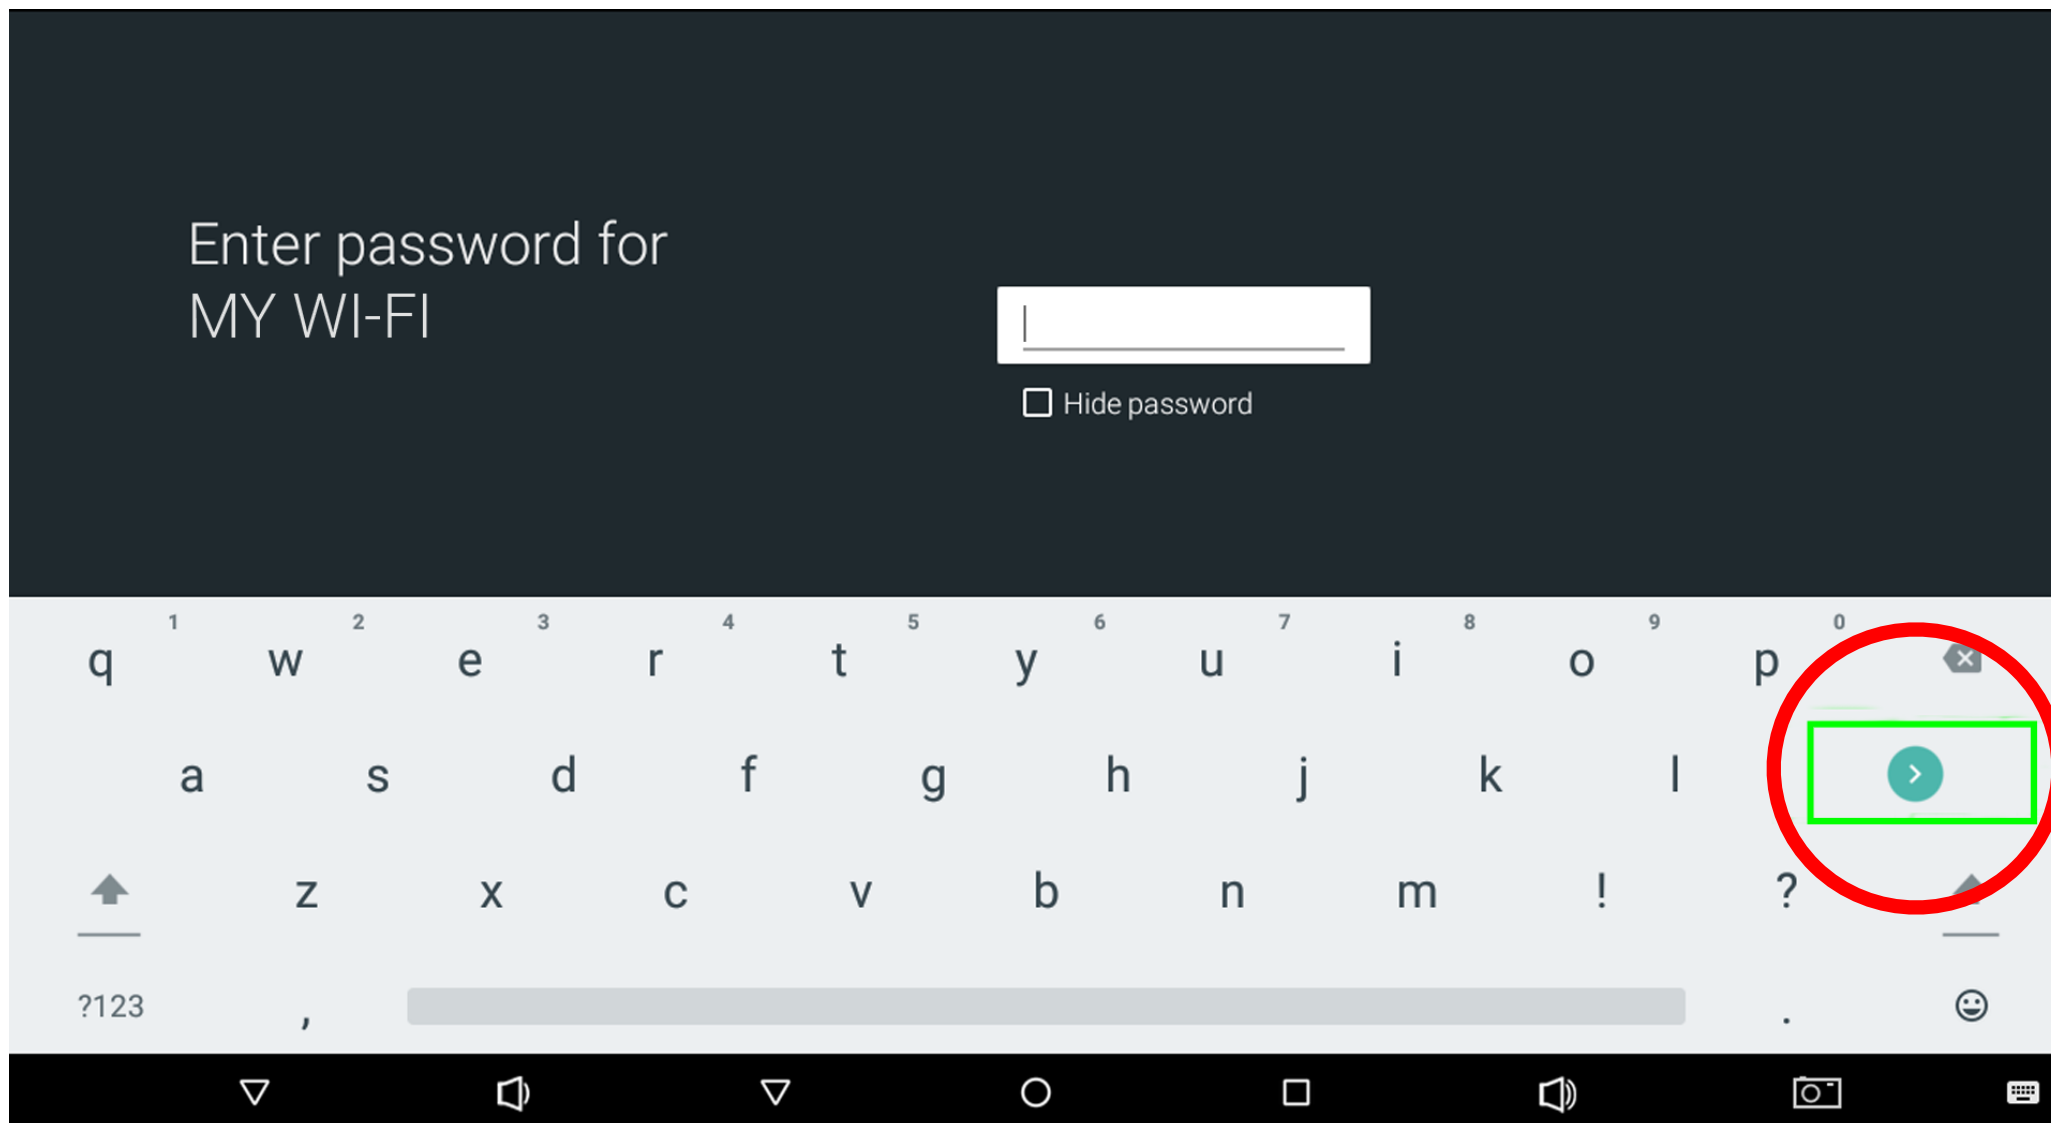

4 Alcuni dettagli sull'uso della tastiera:

Few specs about the use of keyboard:

1 Compare premendo OK appena è necessario introdurre testo






Appears by pressing OK as soon as an input text is required

2 Per passare a simboli/numeri e viceversa

To switch to symbols/numbers and vice versa


3 Per passare da minuscolo a maiuscolo e viceversa

To switch from lowercase to uppercase and vice versa

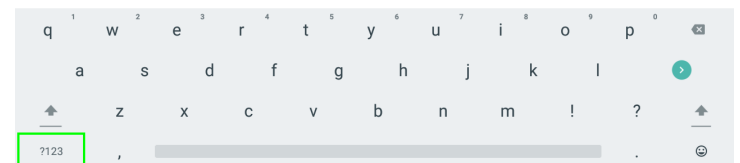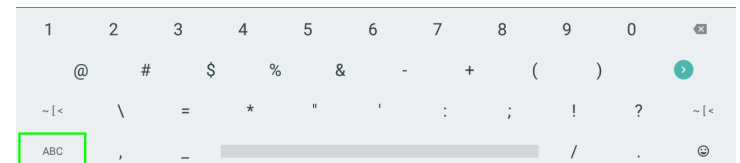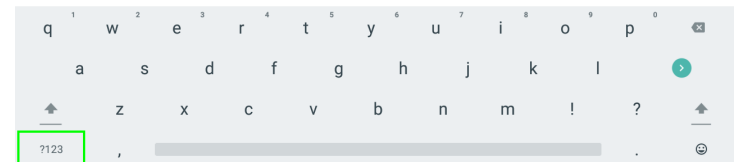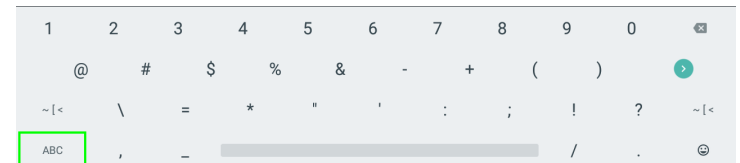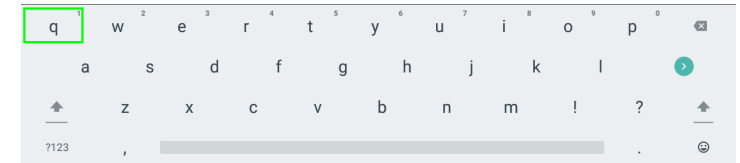


- 5 Verificare che lo stato sia **Connected**, nel caso sia **Saved** o **Not Connected** rifare la procedura (selezionare la propria wifi, premere ok su Forget Network e inserire nuovamente la password).

Check your wifi status, it has to be **Connected**, in case it is **Saved** or **Not Connected** please try again (select your wifi, press ok on Forget Network and insert the password again)

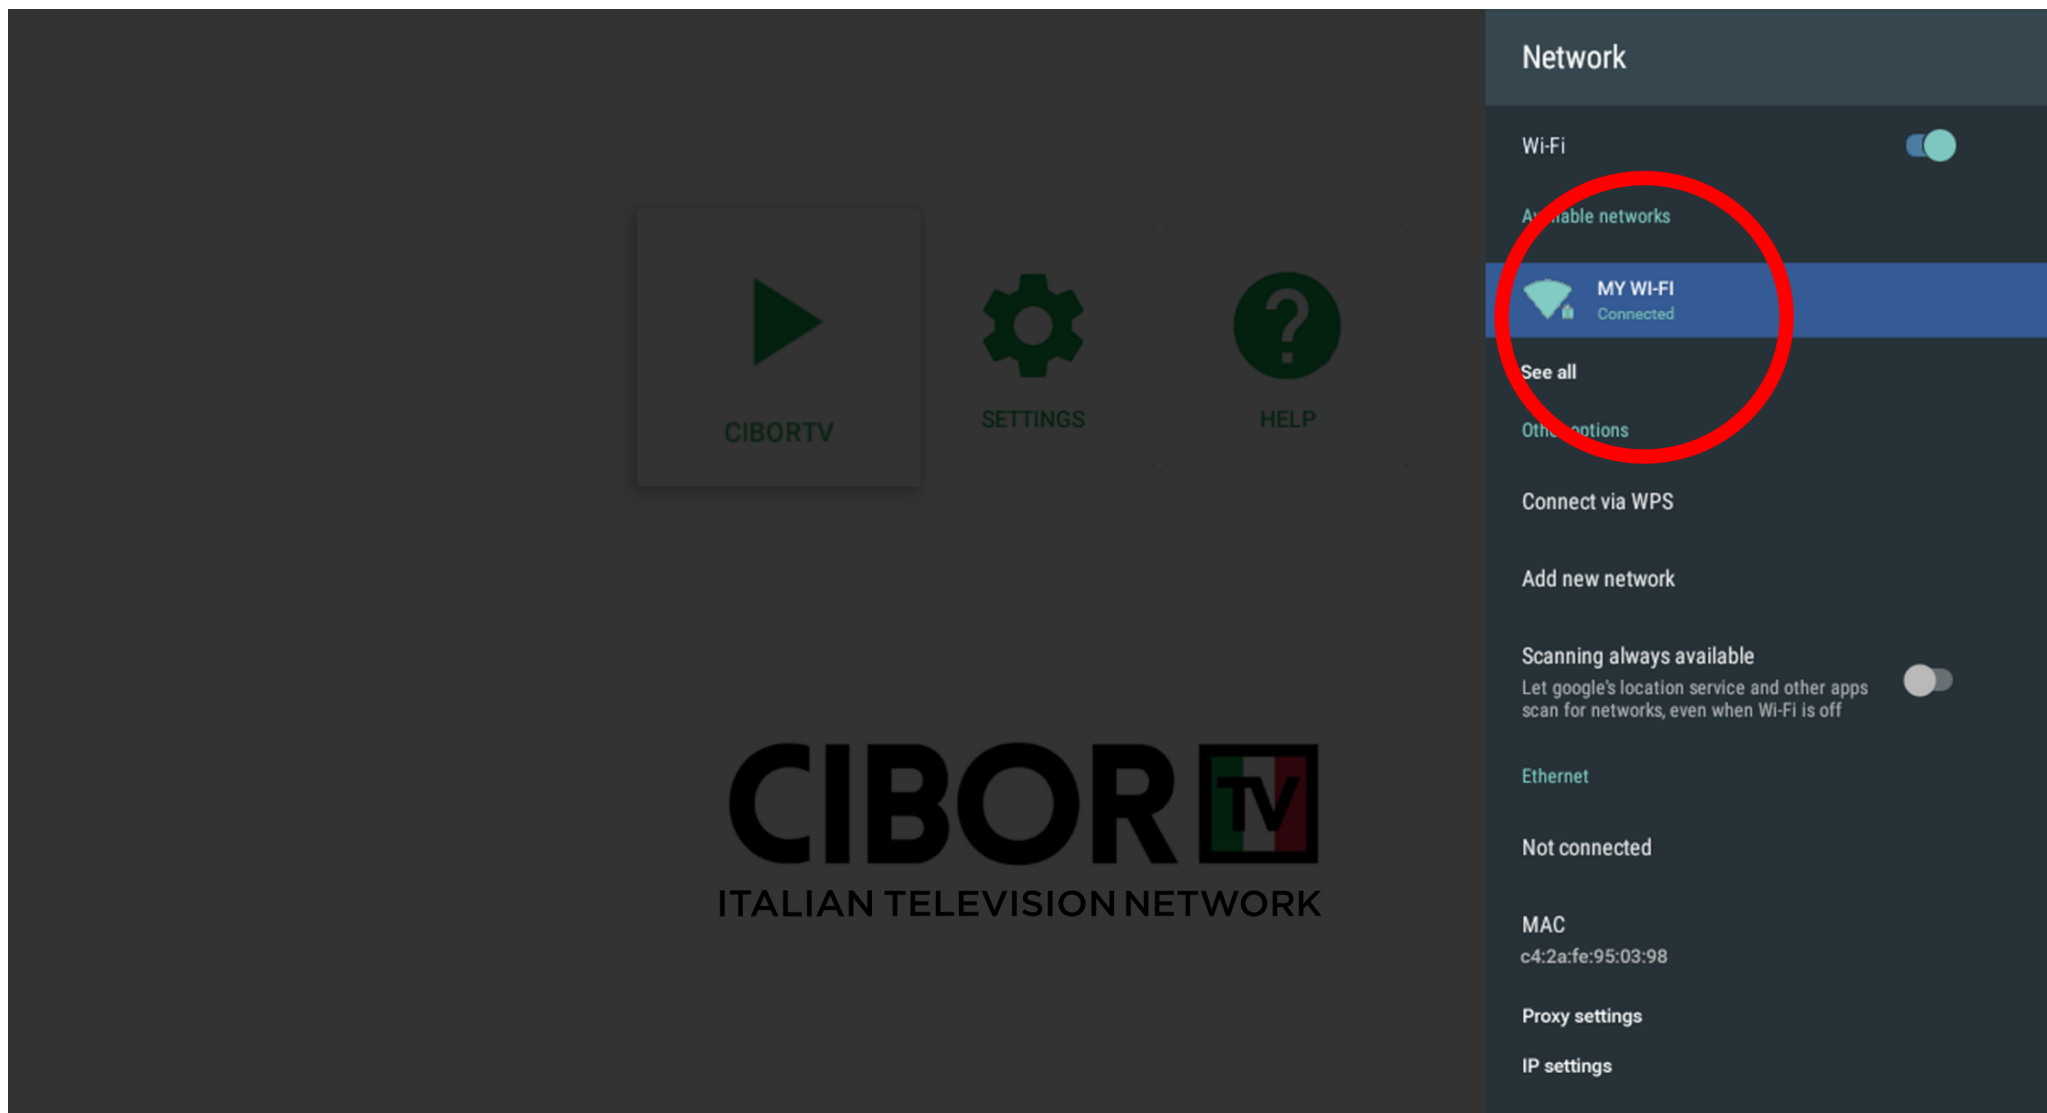

6 Verificare che il fuso orario sia correttamente settato, eseguendo i passaggi elencati sotto:


Please set your time zone completing the steps below:

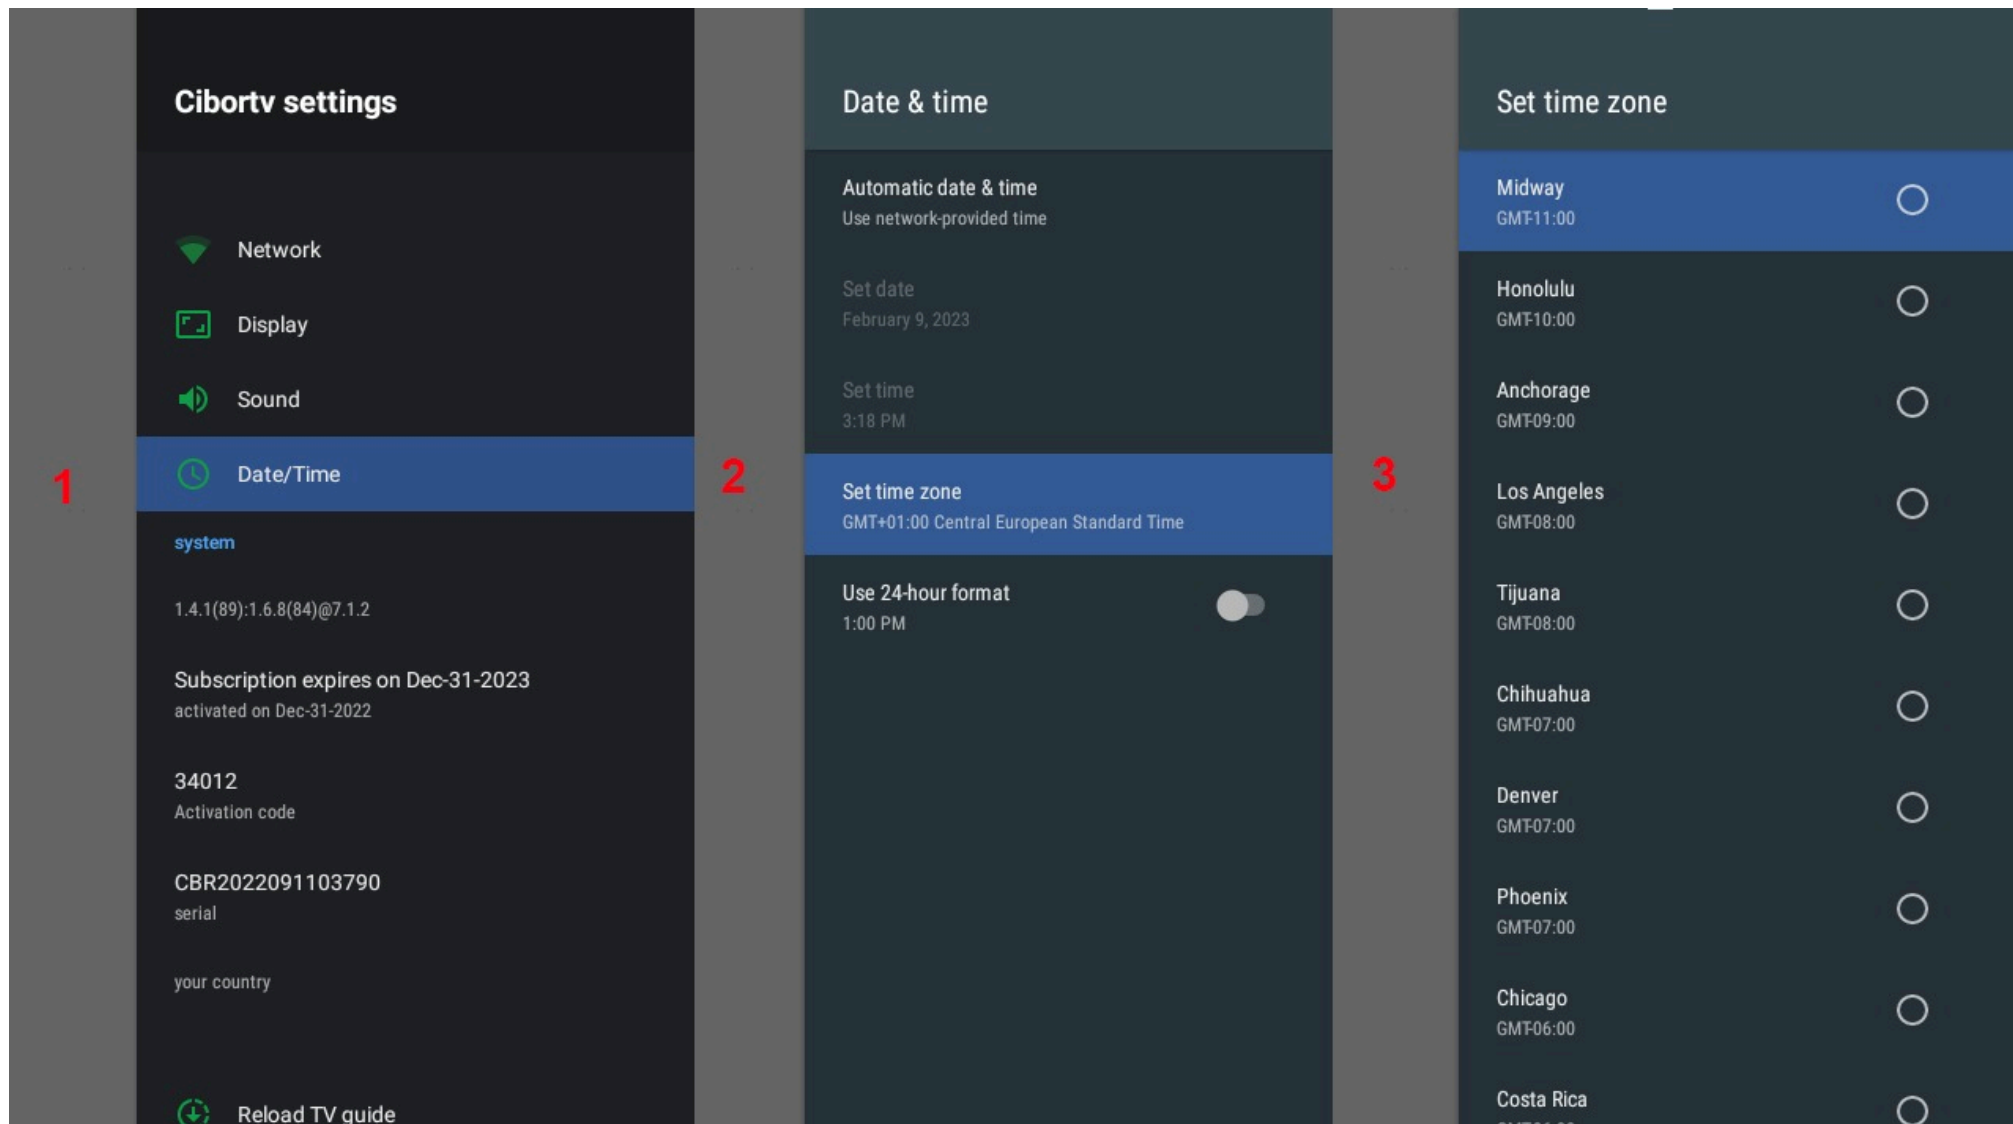


- 7 Cliccare sul tasto back ↶ del telecomando
Click on the back key ↶ on the remote



- 8 Premere **OK** su tutti gli aggiornamenti disponibili, altrimenti ignorare questa schermata
Press **OK** on all the available updates otherwise move forward

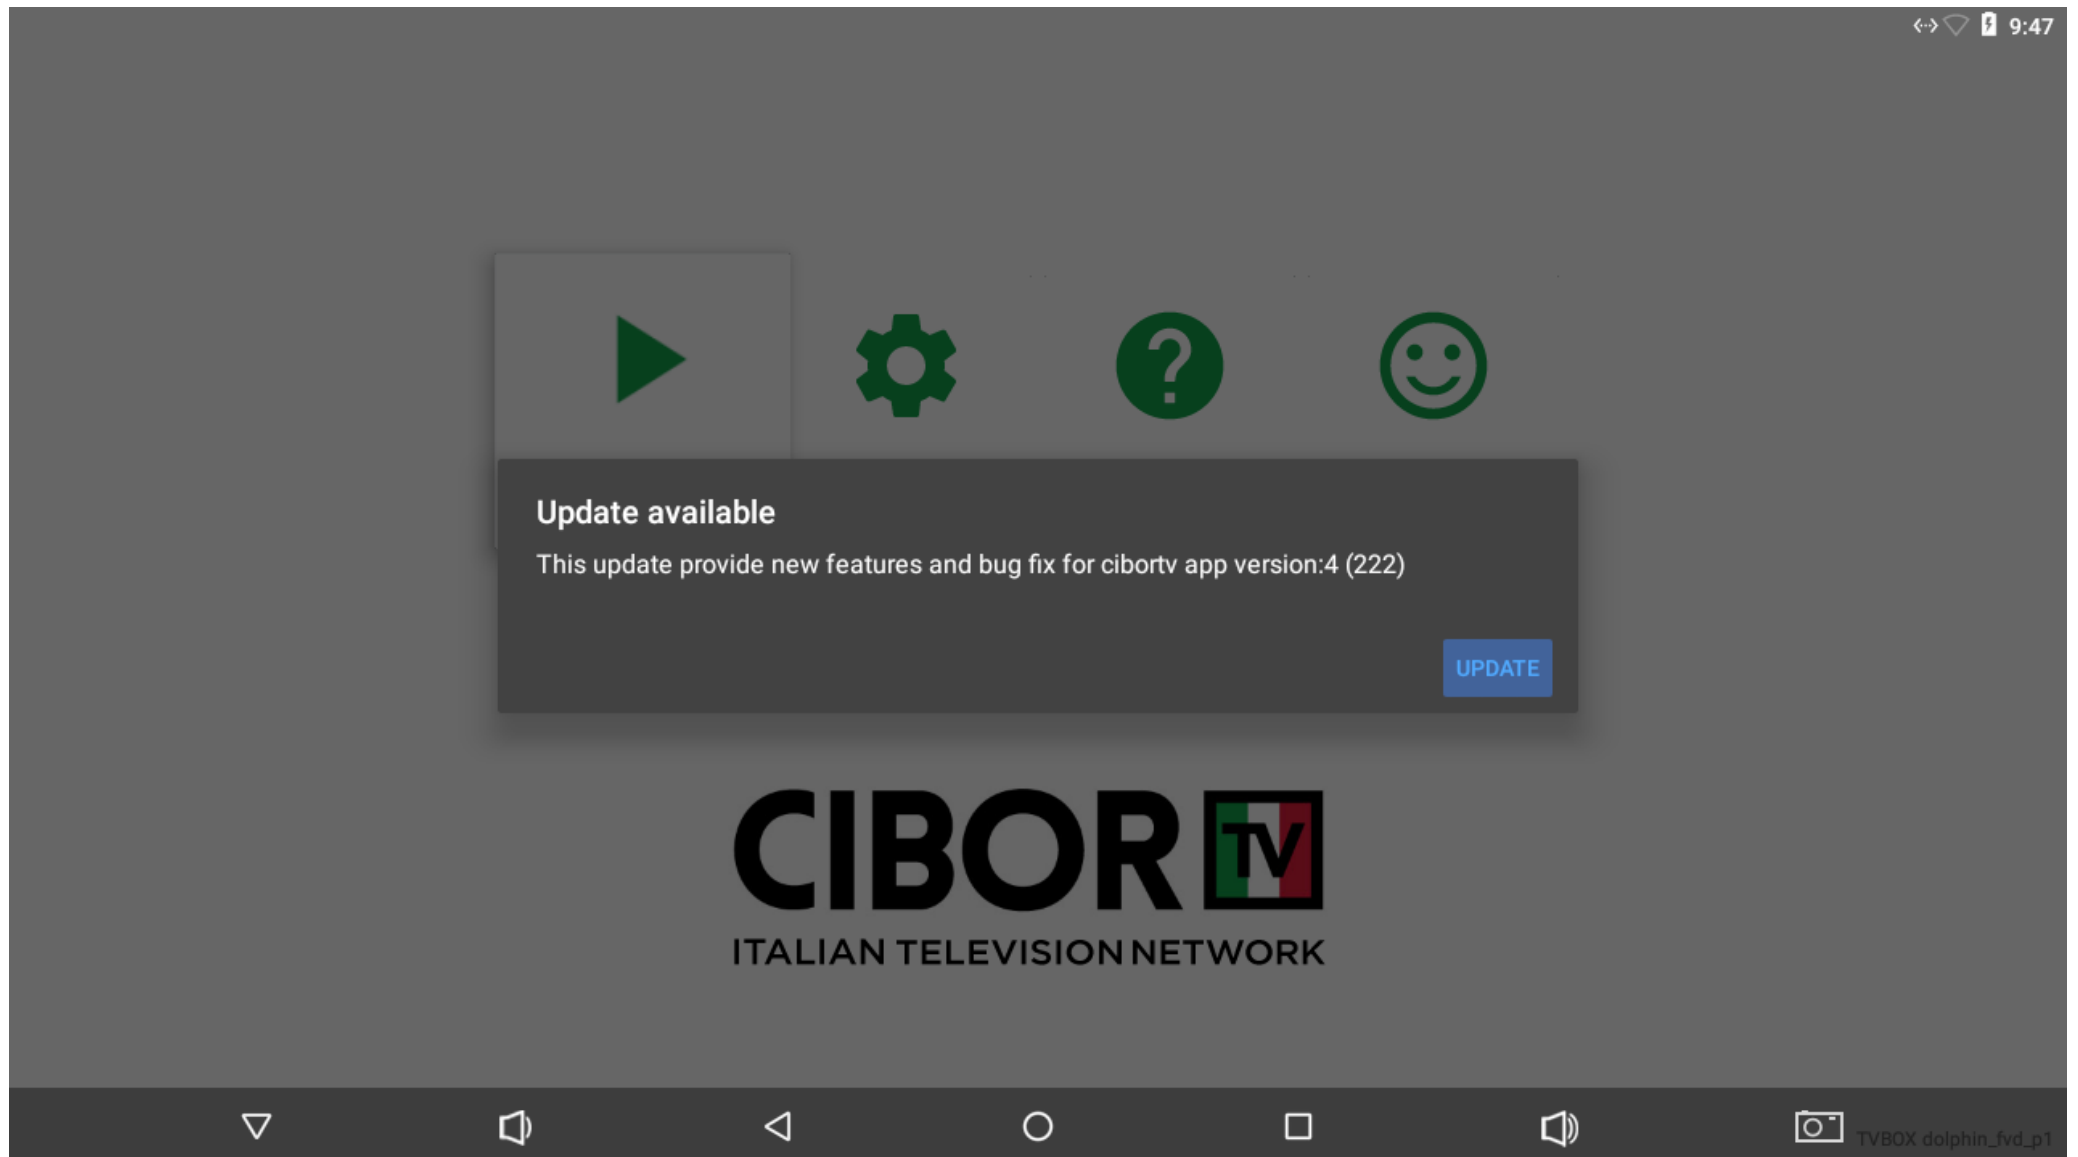


- 9 Se ritorna su questa schermata ripremere il tasto back ↵ sul telecomando e se richiedi altri update accettare
If you are back on this screen click on the back key ↵ on the remote and press ok on the available updates

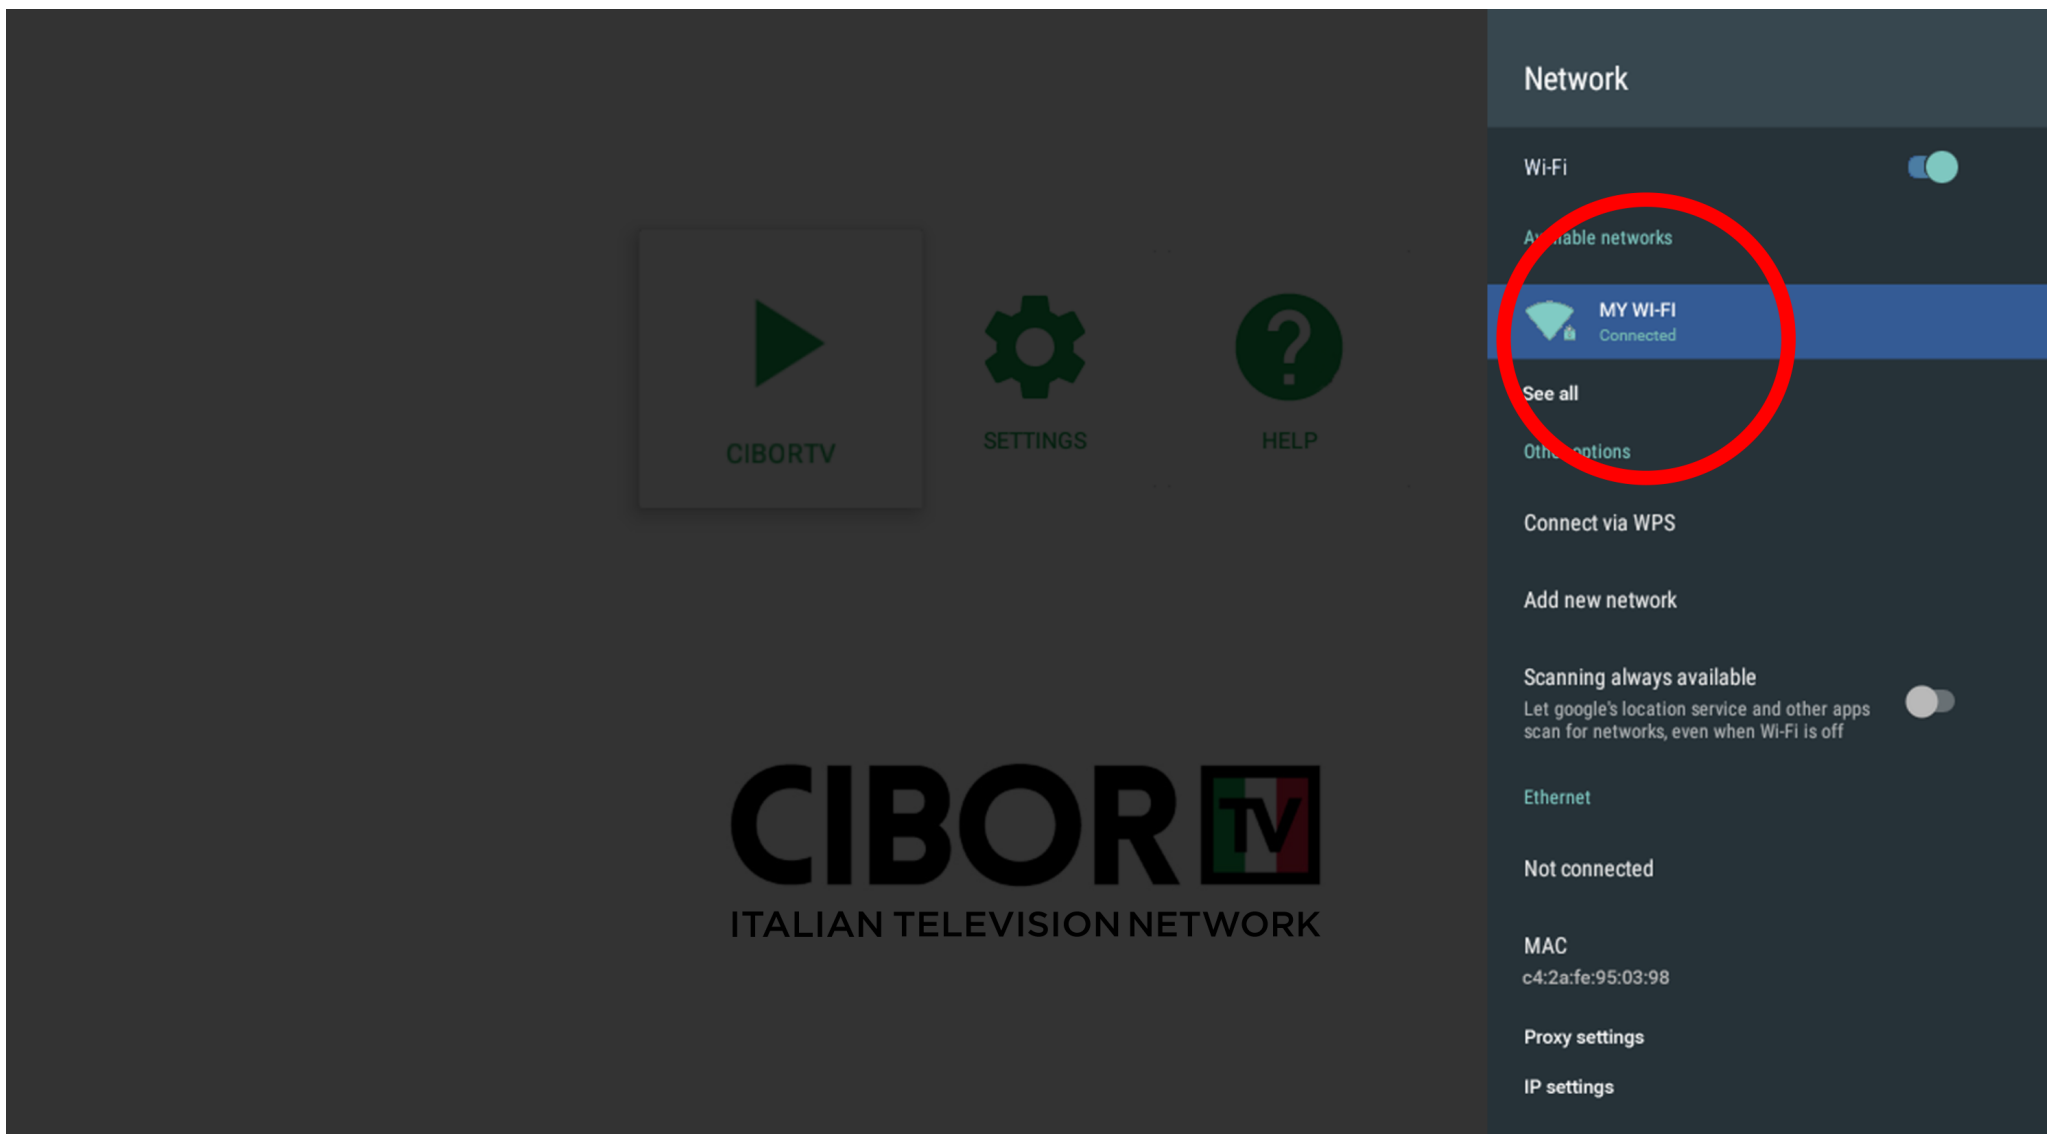

10 Premere ok su **CiborTV** (con la freccia verde)

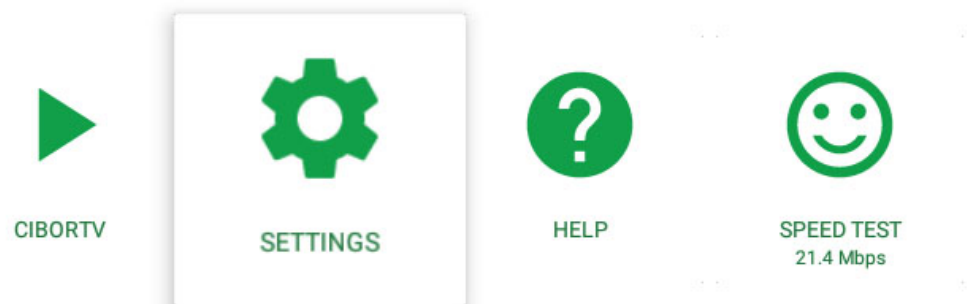

Press ok on **CiborTV** (green arrow)





CIBOR TV
ITALIAN TELEVISION NETWORK

CiborTv Box dolphin_fvd_p1

CIBOR TV
ITALIAN TELEVISION NETWORK

11 Inserisci l'activation code ricevuto nella mail di conferma ordine, premi il checkmark azzurro , quindi OK  su validate. Attenzione conserva questo codice perché potrebbe essere richiesto in futuro



Insert the activation code you received in the order's confirmation email, press on azure checkmark , then ok  on validate. Please keep this code as it may be requested in the future.

Inserisci qui l'activation code ricevuto nella mail
Insert here the activation code received in the email



Activation code

By inserting here your activation code you accept terms and conditions on the website
www.cibortv.com

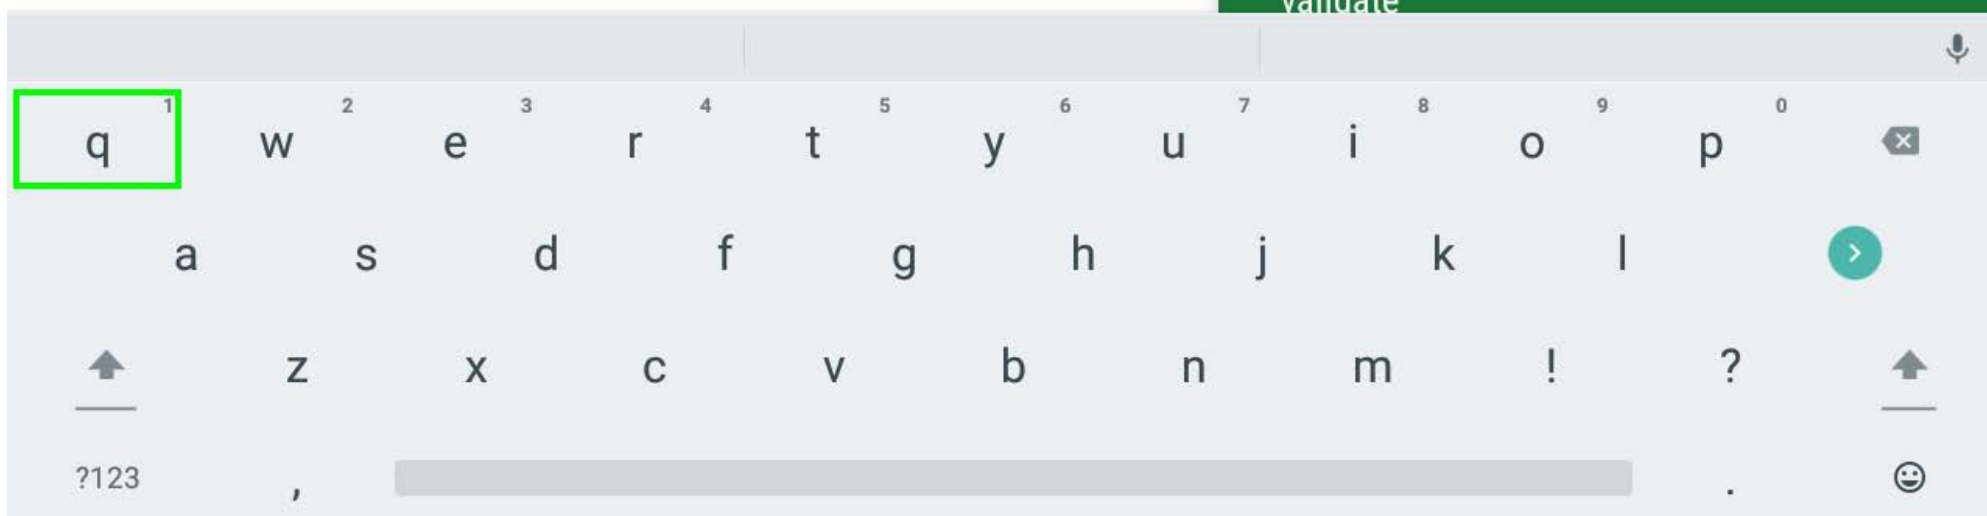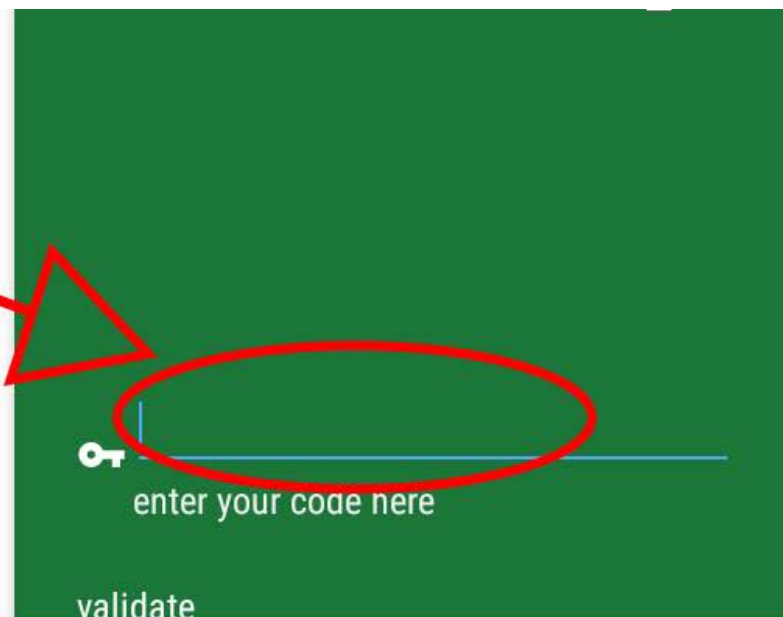









12 Buona visione!


You are all set!

CIBOR TV ITALIAN TELEVISION NETWORK

ITALY REGIONAL WORLD MOVIES TV SHOWS KIDS CATEGORIES FAVORITE RADIO GUIDA

		
CIBOR TV SHOWS		
Emittente Nazionale nazionali 	Emittente Nazionale nazionali 	
Emittente Nazionale nazionali 	Emittente Nazionale nazionali 	
Emittente Nazionale	Emittente Nazionale	

Christmas **SCONTO** **40%** **IN JULY** **TERMINA IL 31/07** **SU CIBOR TV BOX +1 MESE**

30 Jul 0:26  scala di 100.000 spettatori giornalieri e Mediaset di 50.000 mentre crescono Discovery e La7 Roma, al via 'In Musica per il sociale' per promuovere giovani artisti:(Adnkronos) - Una

- 13 Muoviti tra le varie sezioni e i vari canali usando i tasti freccia del telecomando ▲▼◀▶
Move between the available sections and channels using the arrow keys ▲▼◀▶



- 14 Una volta selezionato un canale sarà visibile l'**anteprima**
 Once selected a channel you'll be able to watch a channel **preview**

CIBOR TV ITALIAN TELEVISION NETWORK
 ITALY
REGIONAL
WORLD
MOVIES
TV SHOWS
KIDS
CATEGORIES
FAVORITE
RADIO
GUIDA

		
		
Emittente Nazionale nazionali 	Emittente Nazionale nazionali 	
Emittente Nazionale nazionali 	Emittente Nazionale nazionali 	
Emittente Nazionale	Emittente Nazionale	

Christmas, **SCONTO** 40% **IN JULY**

TERMINA IL 31/07

SU CIBOR TV BOX +1 MESE

30 Jul 0:26  cala di 100.000 spettatori giornalieri e Mediaset di 50.000 mentre crescono Discovery e La7 Roma, al via 'In Musica per il sociale' per promuovere giovani artisti:(Adnkronos) - Una


- 15 Una volta selezionato un canale premi **OK** sul tuo telecomando per accedere allo schermo intero
Once selected a channel press **OK** on your remote control to watch in full screen



16

Premere una volta il tasto  sul telecomando per richiamare le informazioni canale


Press once  on remote control to call back channel info

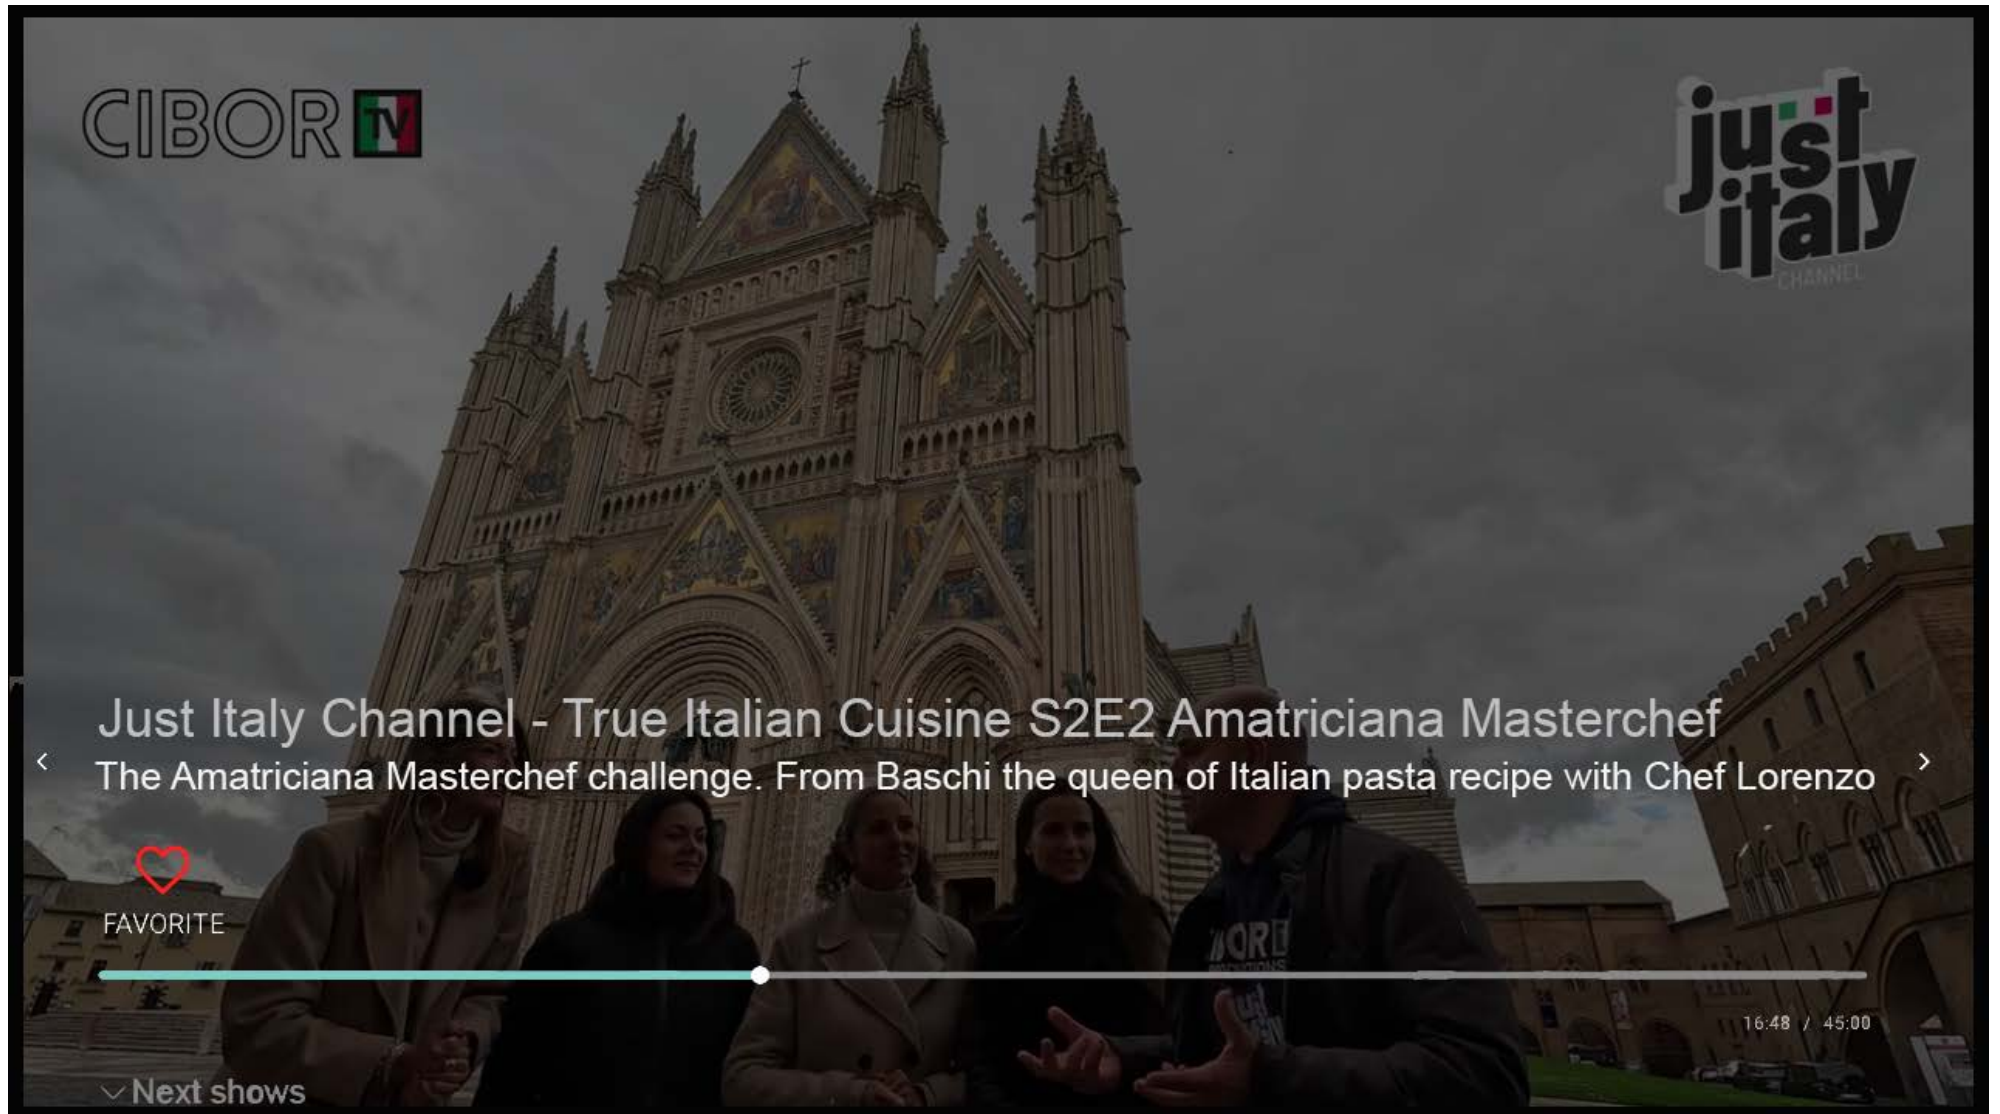

17

Premere due volte il tasto  sul telecomando per accedere alla guida del canale

Press twice  on remote control to access channel's shedule

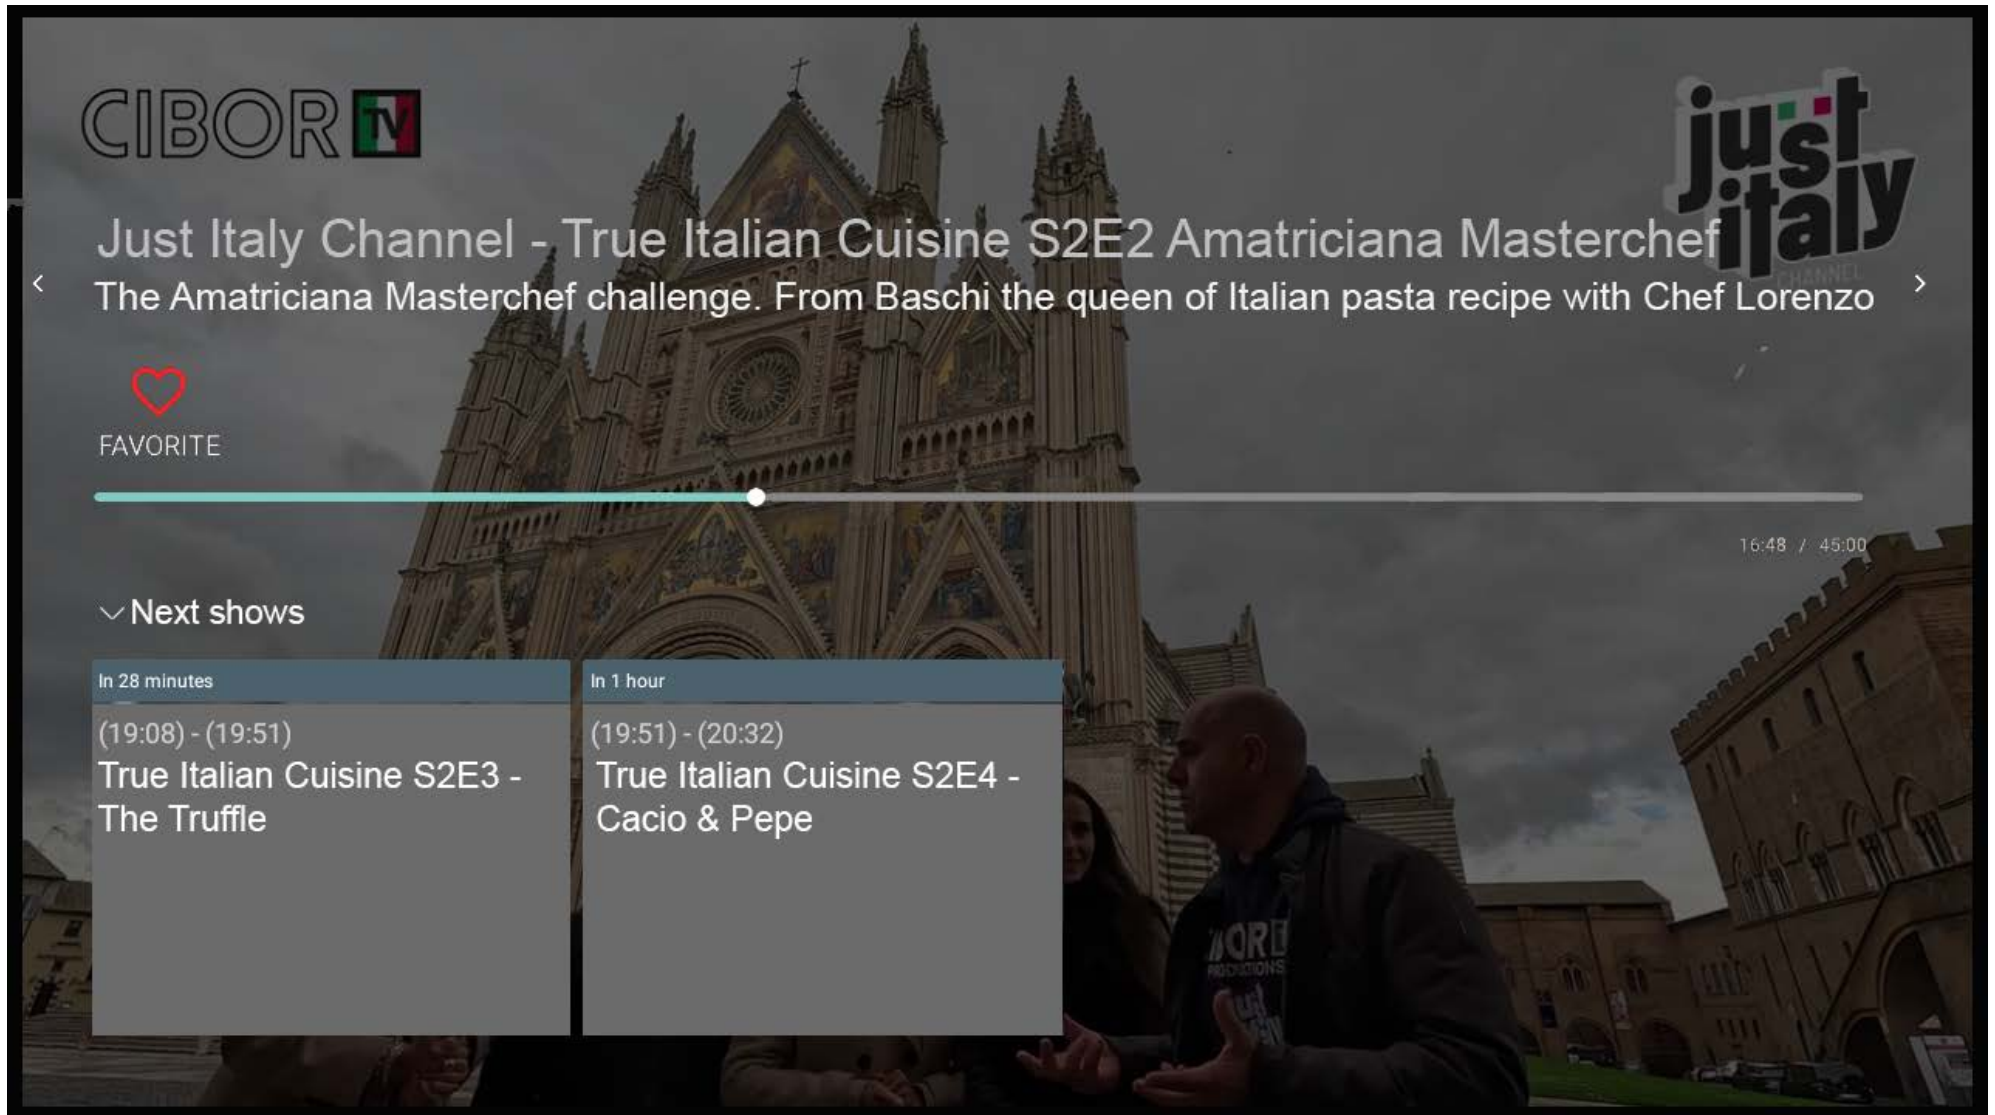

CIBOR TV

Just Italy Channel - True Italian Cuisine S2E2 Amatriciana Masterchef

The Amatriciana Masterchef challenge. From Baschi the queen of Italian pasta recipe with Chef Lorenzo


FAVORITE

16:48 / 45:00

Next shows

In 28 minutes	In 1 hour
(19:08) - (19:51) True Italian Cuisine S2E3 - The Truffle	(19:51) - (20:32) True Italian Cuisine S2E4 - Cacio & Pepe

- 18 Premere i tasti ◀▶ sul telecomando per navigare tra i canali direttamente in visione a schermo intero
Press ▶◀ on remote control to navigate between channels directly on fullscreen

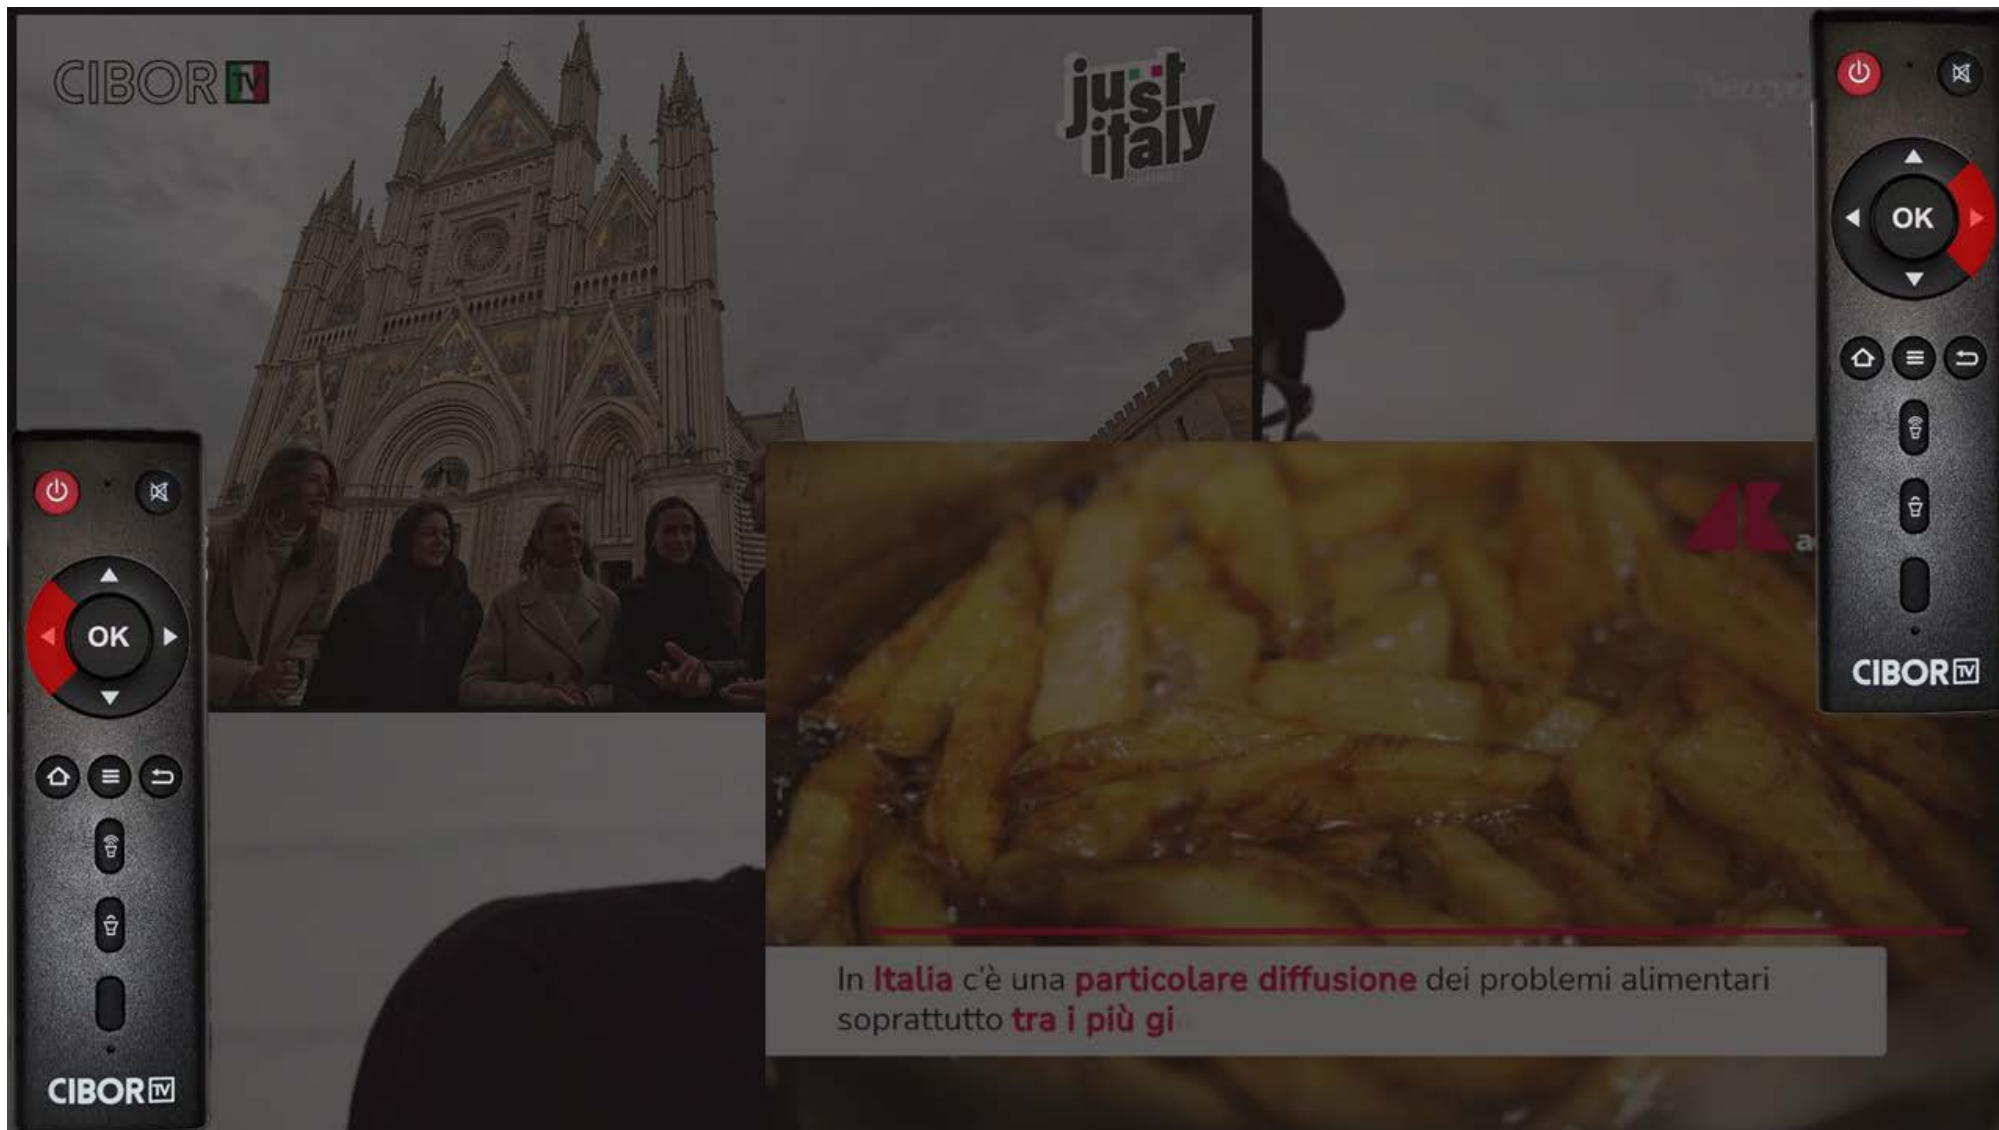

19 Se desideri tornare alla lista canali premi il tasto back ↶

If you wish to go back to the channel's list click on the arrow back ↶



- 20 Per accedere alla **Guida TV** semplicemente seleziona l'icona e premi **OK** sul tuo telecomando
If you wish to access the **TV Guide** just select the icon and press **OK** on your remote

The screenshot displays the CIBOR TV interface. At the top, the logo 'CIBOR TV ITALIAN TELEVISION NETWORK' is on the left. A navigation bar contains buttons for 'ITALY', 'REGIONAL', 'WORLD', 'MOVIES', 'TV SHOWS', 'KIDS', 'CATEGORIES', 'FAVORITE', 'RADIO', and 'GUIDA'. The 'GUIDA' button is highlighted in green. Below the navigation bar, a green header shows the date 'Thu 8 Aug' and time slots: 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 0:00, 0:30, and 1:00. The main area is a grid of program slots. The first column lists 'Emittente Nazionale' for each row. The grid contains various program blocks labeled 'Programma 1', 'Programma 2', 'Programma 3', and 'Programma 4'. A vertical blue line is positioned at the 22:00 mark. A large white rectangular area is at the bottom of the screen.

	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	0:00	0:30	1:00
Emittente Nazionale	Programma 1	Programma 1		Programma 2	Programma 3			
Emittente Nazionale	Programma 1	Programma 1					Programma 2	
Emittente Nazionale		Programma 1	Programma 2				Programma 4	
Emittente Nazionale	Programma 1	Programma 2	Programma 3		Programma 4			
Emittente Nazionale	Programma 1	Programma 1			Programma 2	Programma 3		
Emittente Nazionale	Programma 1	Programma 1					Programma 2	
Emittente Nazionale		Programma 1	Programma 2				Programma 4	
Emittente Nazionale	Programma 1	Programma 2	Programma 3		Programma 4			
Emittente								

21

Per aggiungere un canale ai **FAVORITE** selezionare il canale di interesse in preview e tenere premuto il tasto ok del telecomando per almeno 2 secondi finchè non comparirà una icona a forma di cuore

To add a channel to **FAVORITE** select desired channel on preview , press and hold the remote ok button at least for 2 seconds until a heart-shaped icon appears



X1 - 2 sec.

22

Per visualizzare i **FAVORITE** aprire l'apposita sezione del menu col telecomando

To list your **FAVORITE** open the menu section with your remote

CIBOR TV ITALIAN TELEVISION NETWORK

ITALY REGIONAL WORLD MOVIES TV SHOWS KIDS CATEGORIES **FAVORITE** RADIO GUIDA

CIBOR TV 1 **PORT TV** SEA TRADE TELEVISION

SICILIAMO TV **MISS ITALIA** nel Mondo

just italy CHANNEL **adnkronos**

CIBOR TV SHOWS **il Ny** **Newyorkese**

COMPRANE QUANTI NE VUOI USALI QUANDO VUOI **FLASH SALE -15%** 15% DI SCONTO SUI RINNOVO 12 MESI USA IL CODICE: **FLASH15** A GRANDE RICHIESTA ANCORA PER OGGI

08 Mar 18:52 ram: "Bellissima cover, ringrazio i fan" Simona Molinari: "Commosa per premio Callas Ny, io un po' affine a lei";(Adnkronos) - Una delle voci più belle della canzone italiana comm

E' possibile aggiungere o rimuovere contenuti dai FAVORITE anche in questa sezione

You can add or remove a content from FAVORITE also in this section



23

Per rimuovere un canale ai **FAVORITE** selezionarlo in preview e tenere premuto il tasto ok del telecomando per almeno 2 secondi

To remove a channel from **FAVORITE** select the desired channel on preview, press and hold the remote ok button at least for 2 seconds




X1 - 2 sec.

- 24 Per favore spegnere **CiborTV Box** almeno una volta al giorno premendo il tasto rosso  sul telecomando
Please turn off **CiborTV Box** at least once per day with the red key  on the remote



25 Quando riaccendi **CiborTV Box** controlla sempre lo speed test sulla pagina principale, se la faccina è *rossa e triste* puoi avere una qualita di visione compromessa, la faccina deve essere *verde e felice*

Once you turn on **CiborTV Box** always check the speed test on the home page, if the face is *red and sad* you may experience a bad video streaming experience, the face needs to be *green and happy*

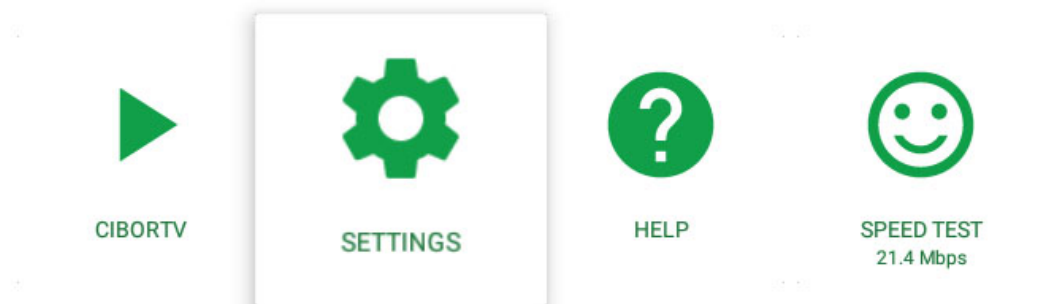


CIBOR TV
ITALIAN TELEVISION NETWORK

- 26 In qualsiasi momento premi il tasto Home 🏠 per ritornare alla pagina principale
At any time press the Home key 🏠 to return to the home page



27 **CiborTV Box** è un dispositivo streaming e necessita di una buona (almeno 8 mbps) velocità di scaricamento dati per funzionare correttamente, altrimenti potranno verificarsi frequenti interruzioni nella visione

CiborTV Box is a streaming device, it needs a good (at least 8 mbps) download speed in order to function correctly otherwise you may experience freezing and frequent interruptions

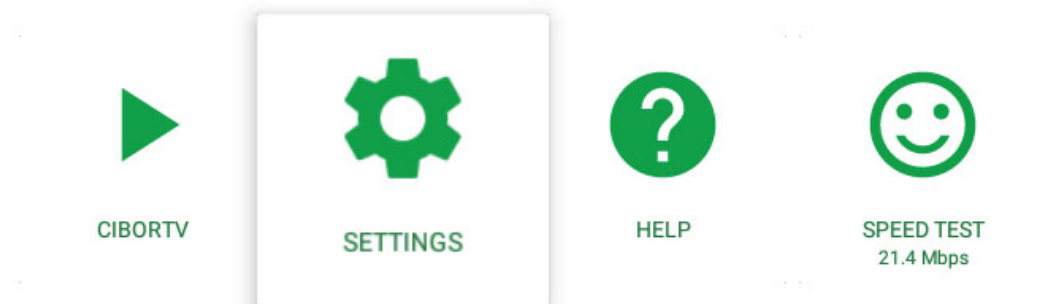

CIBOR 
ITALIAN TELEVISION NETWORK

28 Si informa che il tasto del telecomando  non ha alcuna funzione operativa

Please be advised that the remote control button  has no operational function.

29 Servizio clienti: per favore scrivici a **customer@cibortv.com** e ti risponderemo prima possibile
Per ulteriori informazioni visita **www.cibortv.com**

Service: please email us at **customer@cibortv.com** and we will reply as soon as possible
For more informations visit **www.cibortv.com**

CIBOR 

ITALIAN TELEVISION NETWORK

HDEA LLC
134 S. Dixie Hwy - Suite 201
Hallandale Beach - 33009 FL
EIN: 82-3963243
Email - Customer Care: customer@cibortv.com