CIBOR TV

TAKES YOU HOME

Installazione e configurazione decoder

Decoder’s initial setup

1

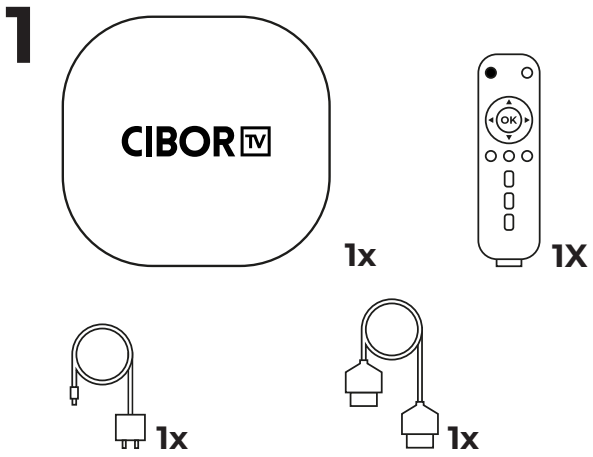

2

Connect your **CiborTv Box** to your TV using the included HDMI Cable.

Connetti il tuo **CiborTV Box** al tuo televisore utilizzando il cavo HDMI incluso.

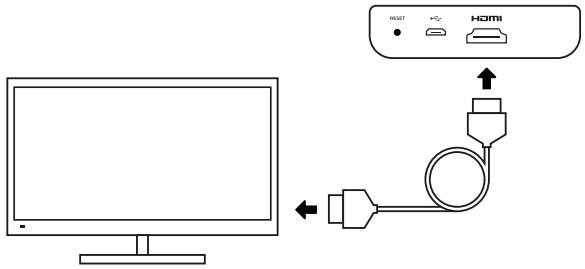

3

Connect your **CiborTv Box** to a power outlet using the included power cord.

Connetti il **CiborTv Box** alla corrente elettrica usando l'alimentatore incluso

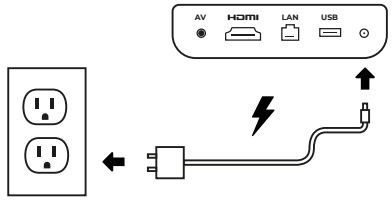

4

Place your **CiborTv Box** next to your TV, not behind it.

Colloca il tuo **CiborTv Box** vicino al televisore non dietro.

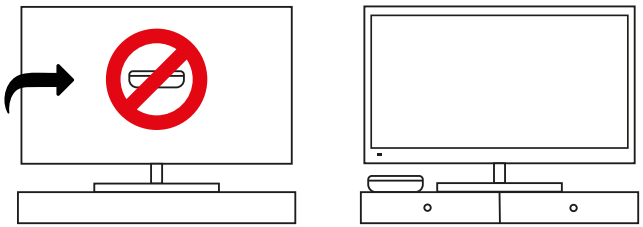

5

Insert 2 AAA batteries (**not included**) into your remote.

Inserisci le 2 batterie AAA (**non incluse**) nel telecomando

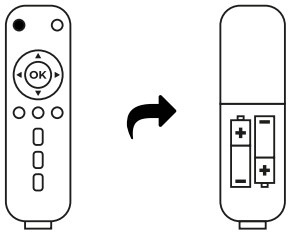

6

Finally turn on your TV, set the HDMI input and turn on your **CiborTv Box**.

Per ultimo, sul tuo televisore, imposta l'ingresso HDMI e accendi il tuo **CiborTv Box**

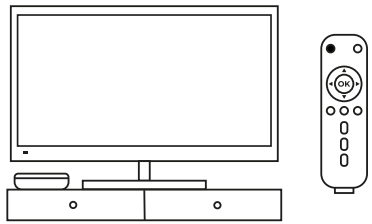

Email - Customer Care: **customer@cibortv.com**

CIBOR TV
TAKES YOU HOME

1 Seleziona set up wifi now o collega il cavetto ethernet

Select set up wifi now or connect ethernet cable

2 Seleziona il tuo wifi e premi ok oppure attacca il cavetto ethernet

Select your wifi or connect your ethernet cable to the decoder

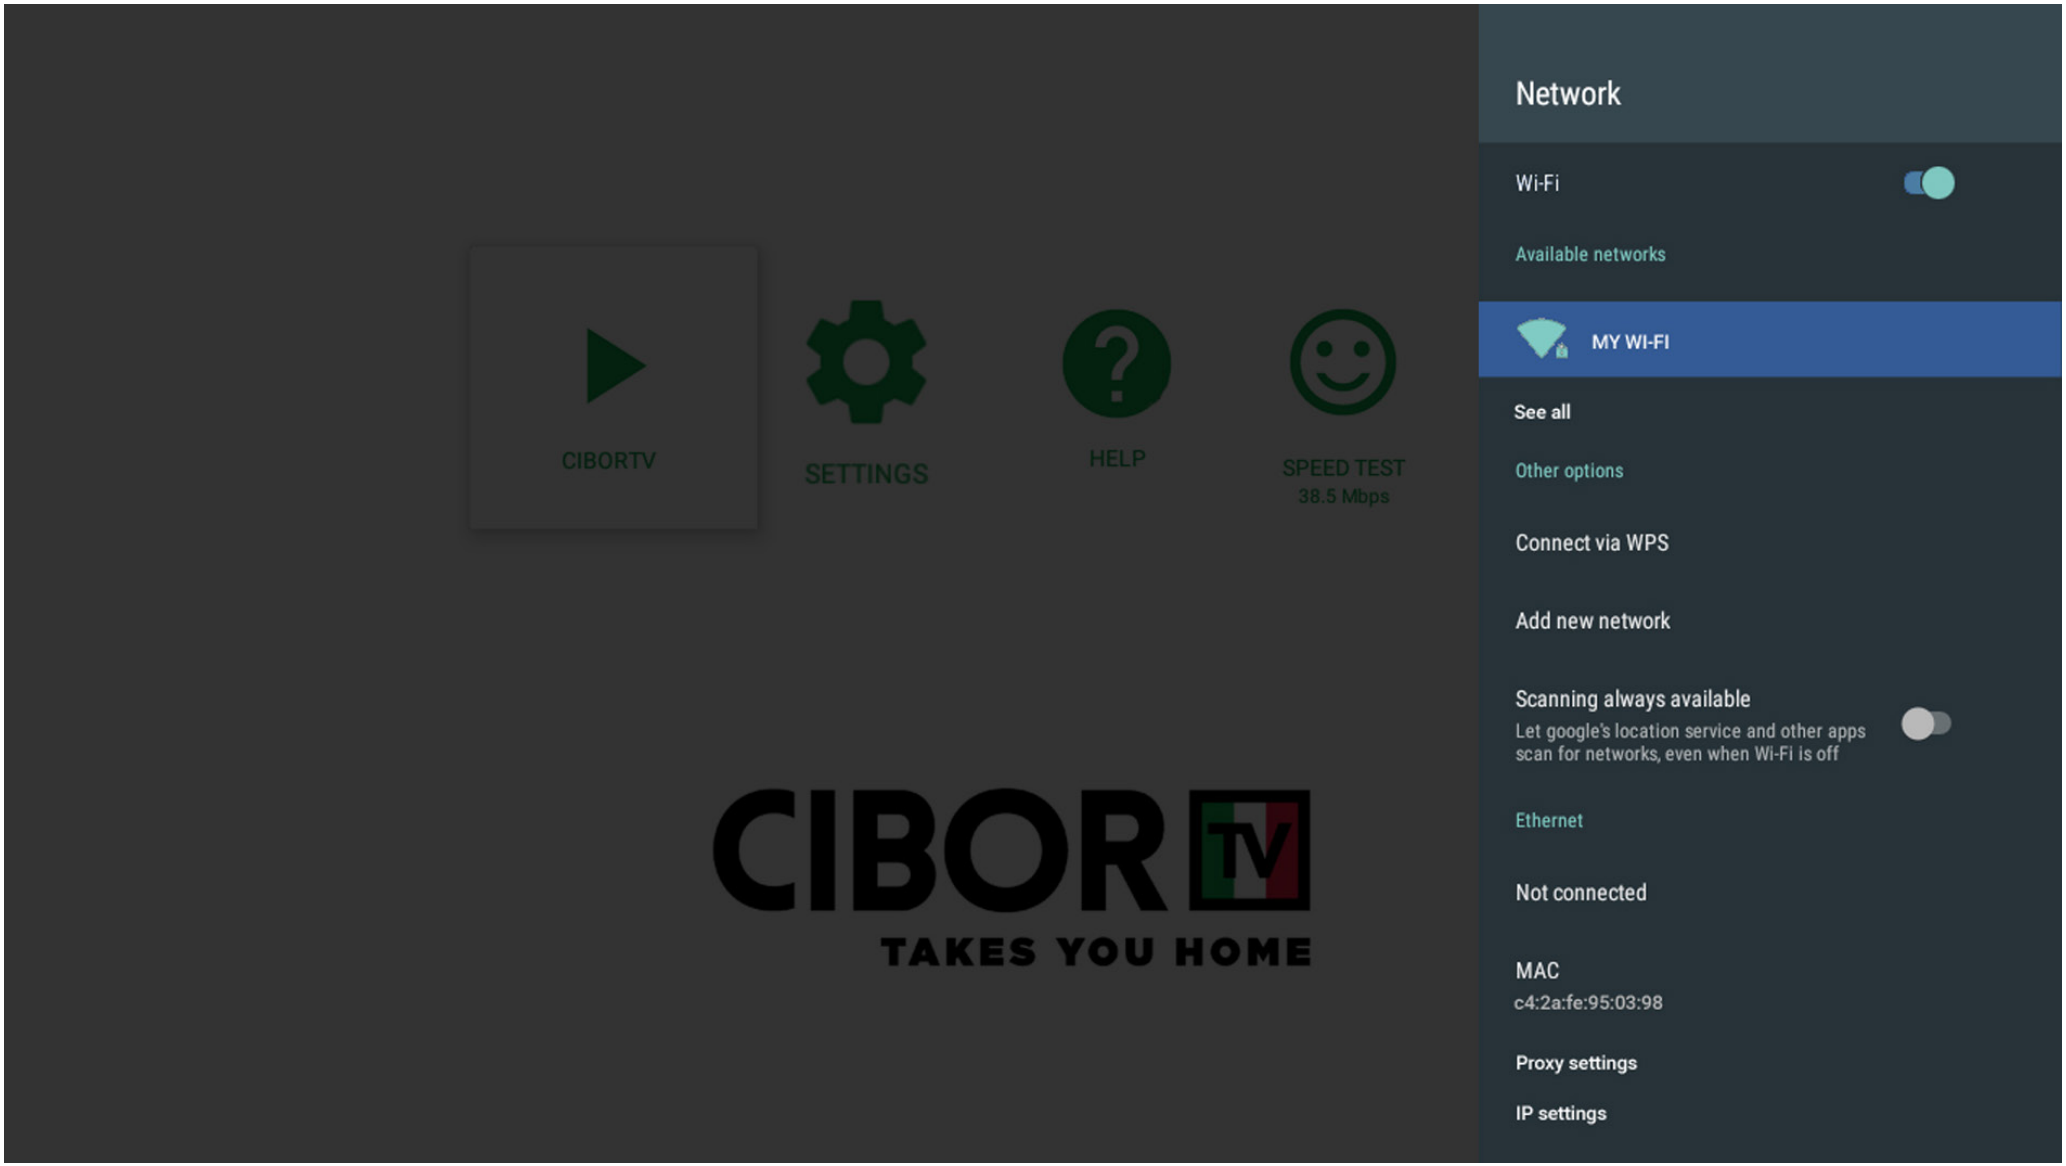

3 Nel caso tu abbia selezionato il wifi, inserisci la password e premi il pulsante › per confermare

If you selected your wifi insert the password and press ok on › to confirm

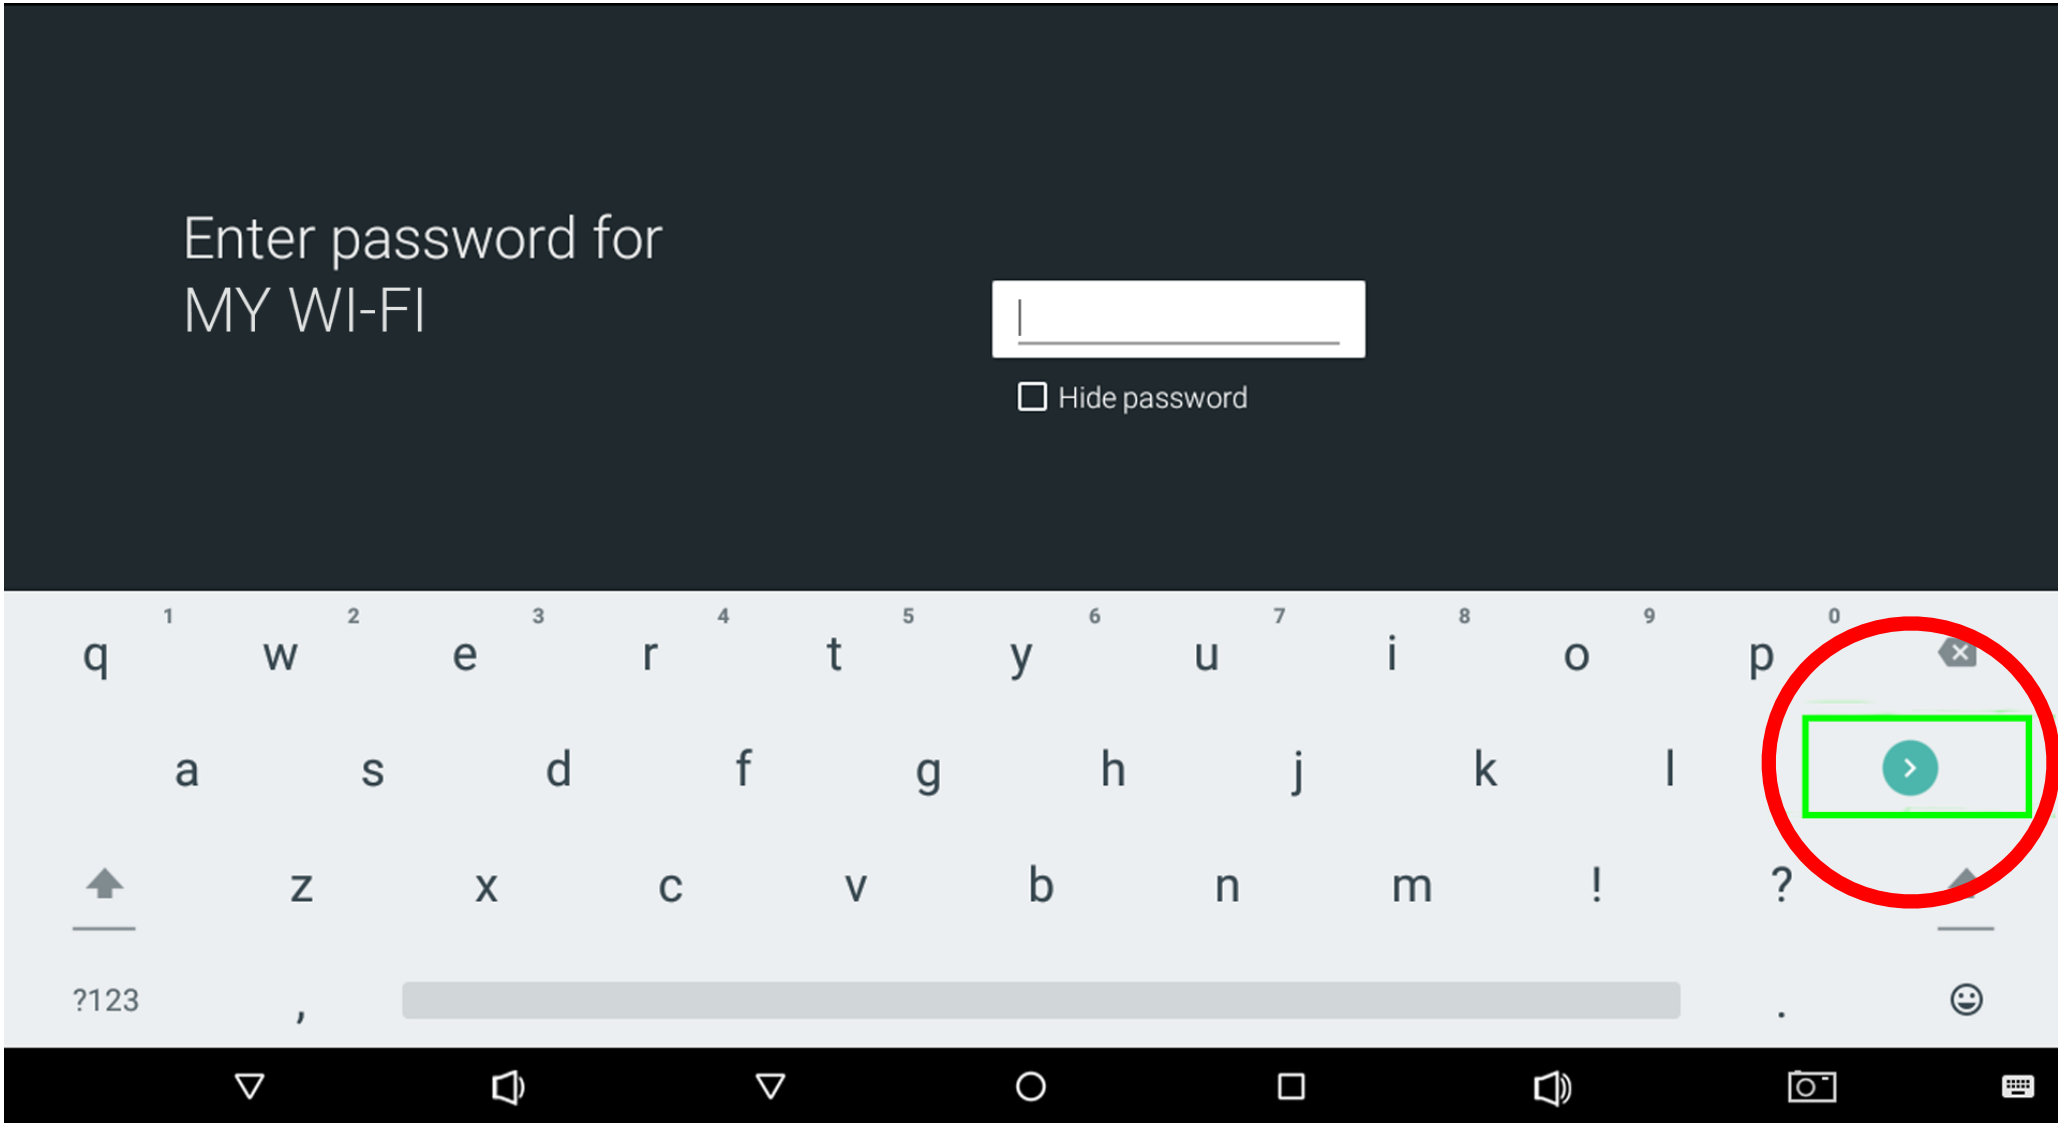

4 Verificare che lo stato sia **Connected**, nel caso sia **Saved** o **Not Connected** rifare la procedura (selezionare la propria wifi, premere ok su Forget Network e inserire nuovamente la password).

Check your wifi status, it has to be **Connected**, in case it is **Saved** or **Not Connected** please try again (select your wifi, press ok on Forget Network and insert the password again)

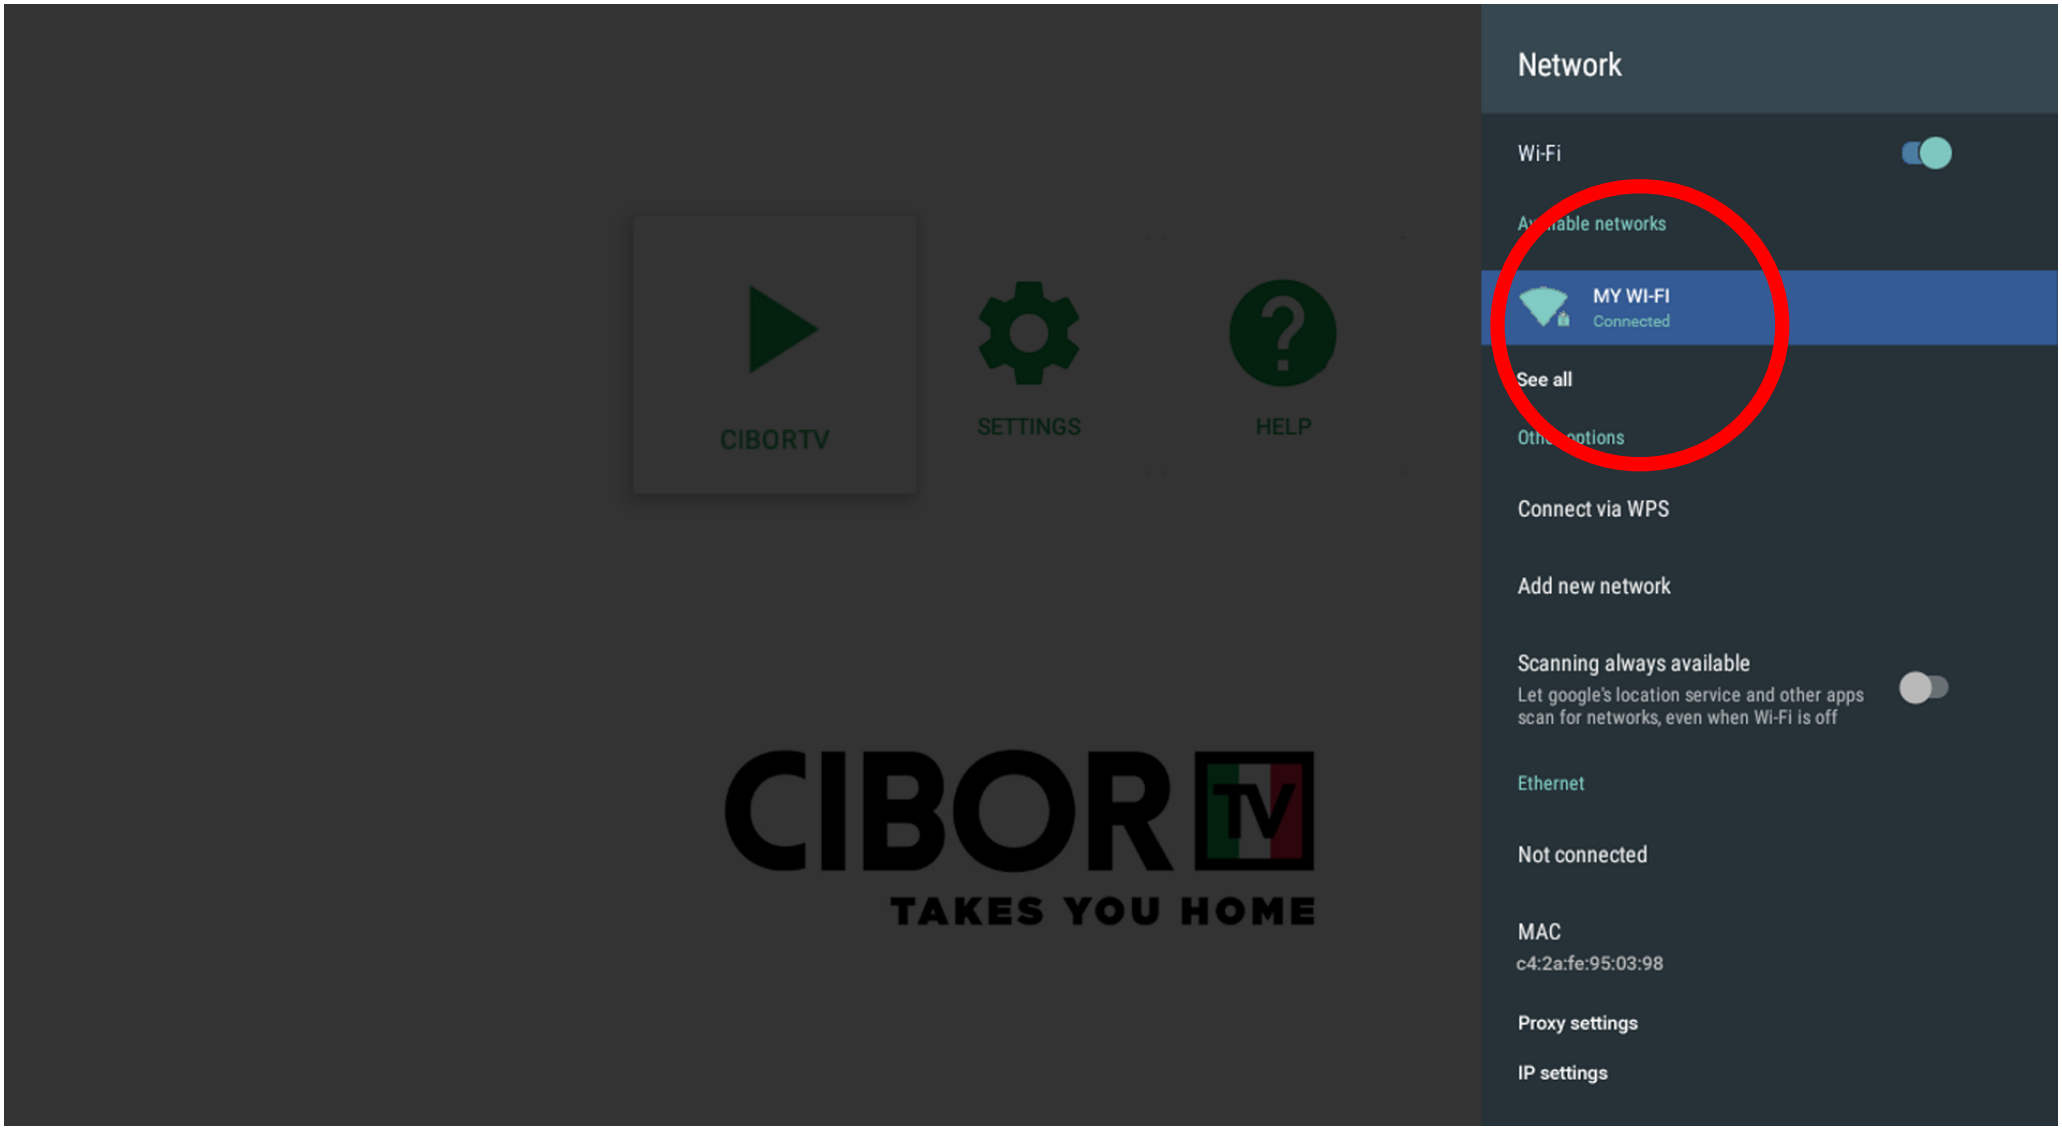

4 Cliccare sul tasto back ⮌ del telecomando

Click on the back key ⮌ on the remote

6 Premere **OK** su tutti gli aggiornamenti disponibili, altrimenti ignorare questa schermata

Press **OK** on all the available updates otherwise move forward

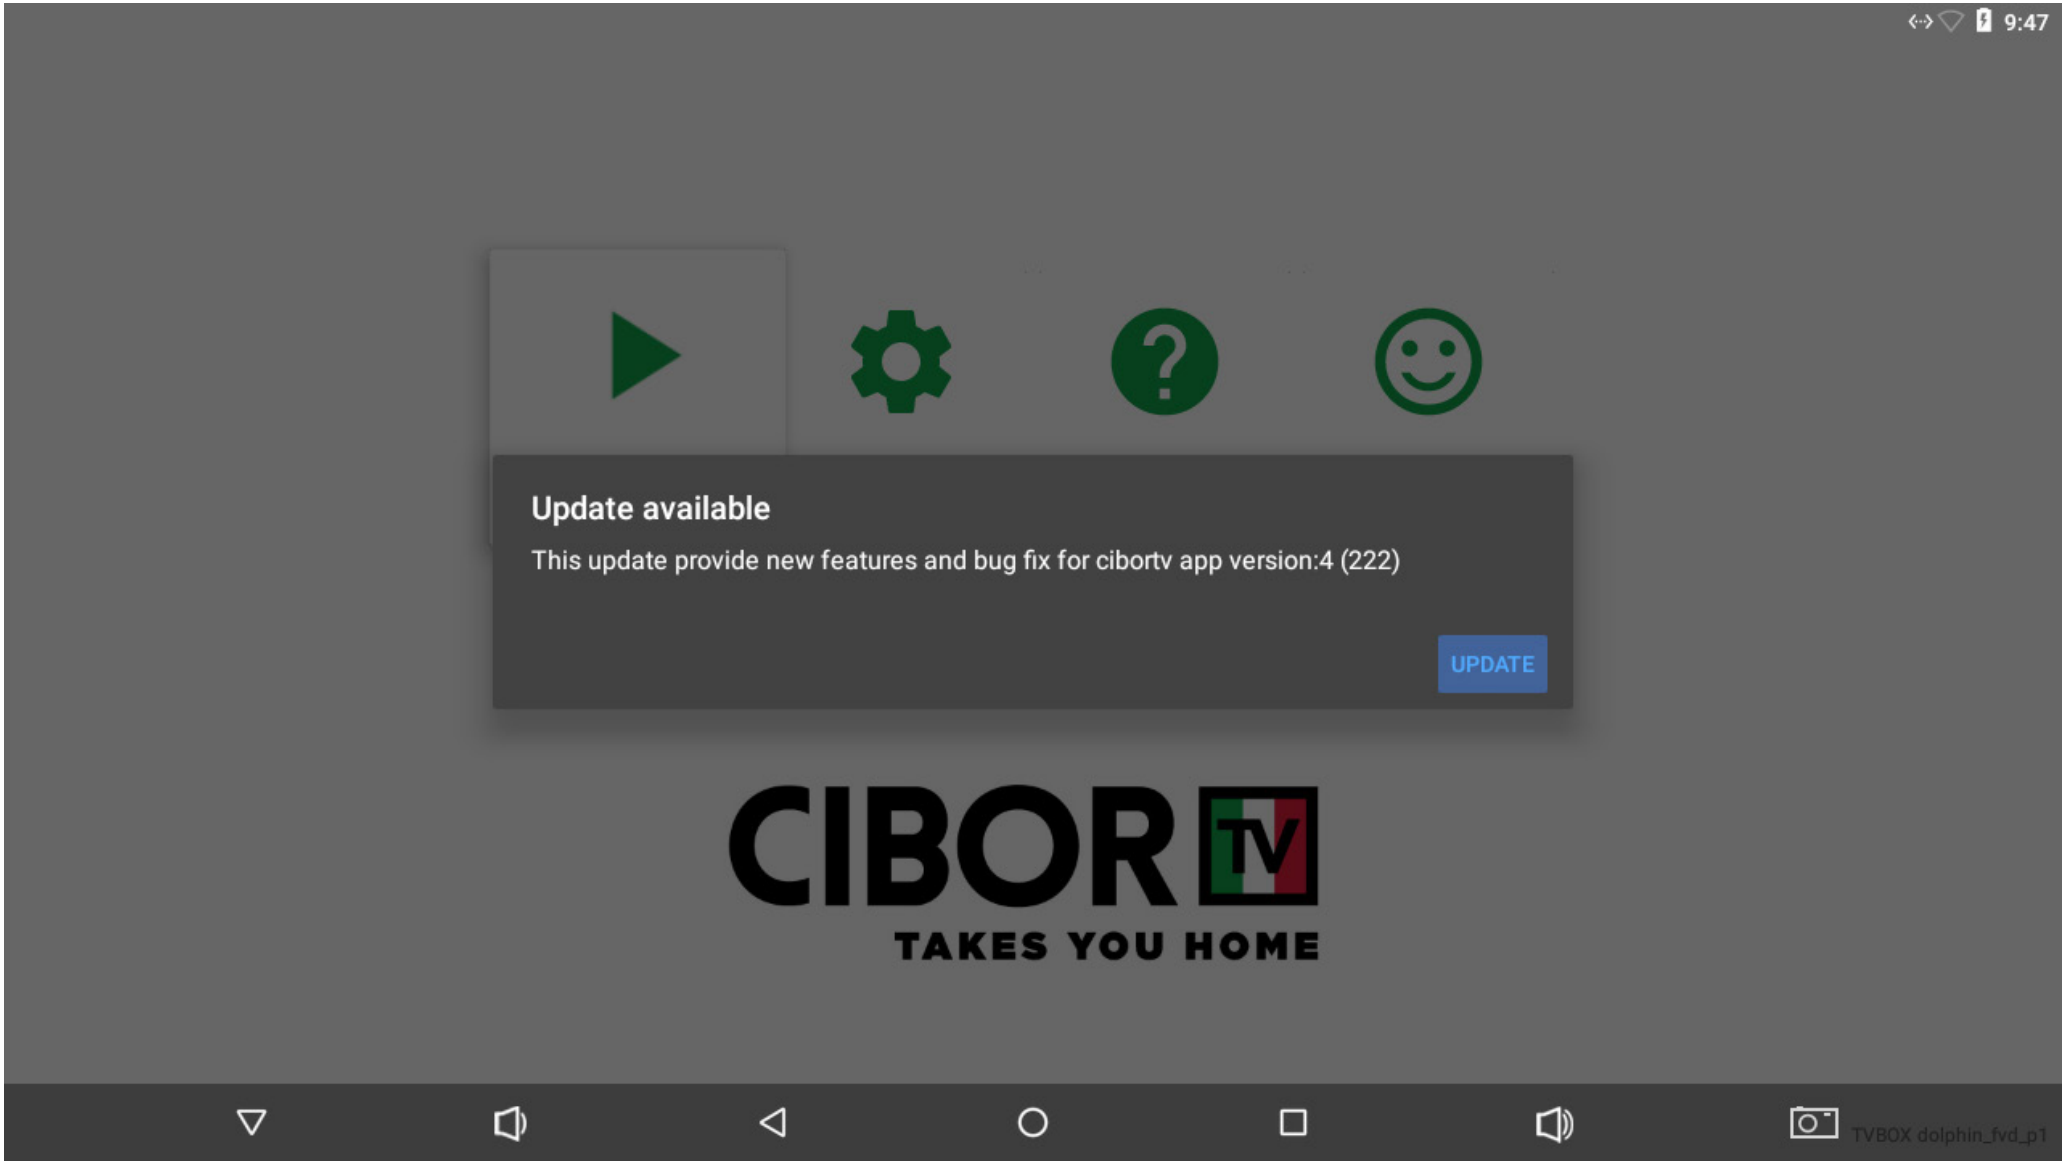

7 Se ritorna su questa schermata ripremere il tasto back sul telecomando e se richiesti altri update accettare

If you are back on this screen click on the back key on the remote and press ok on the available updates

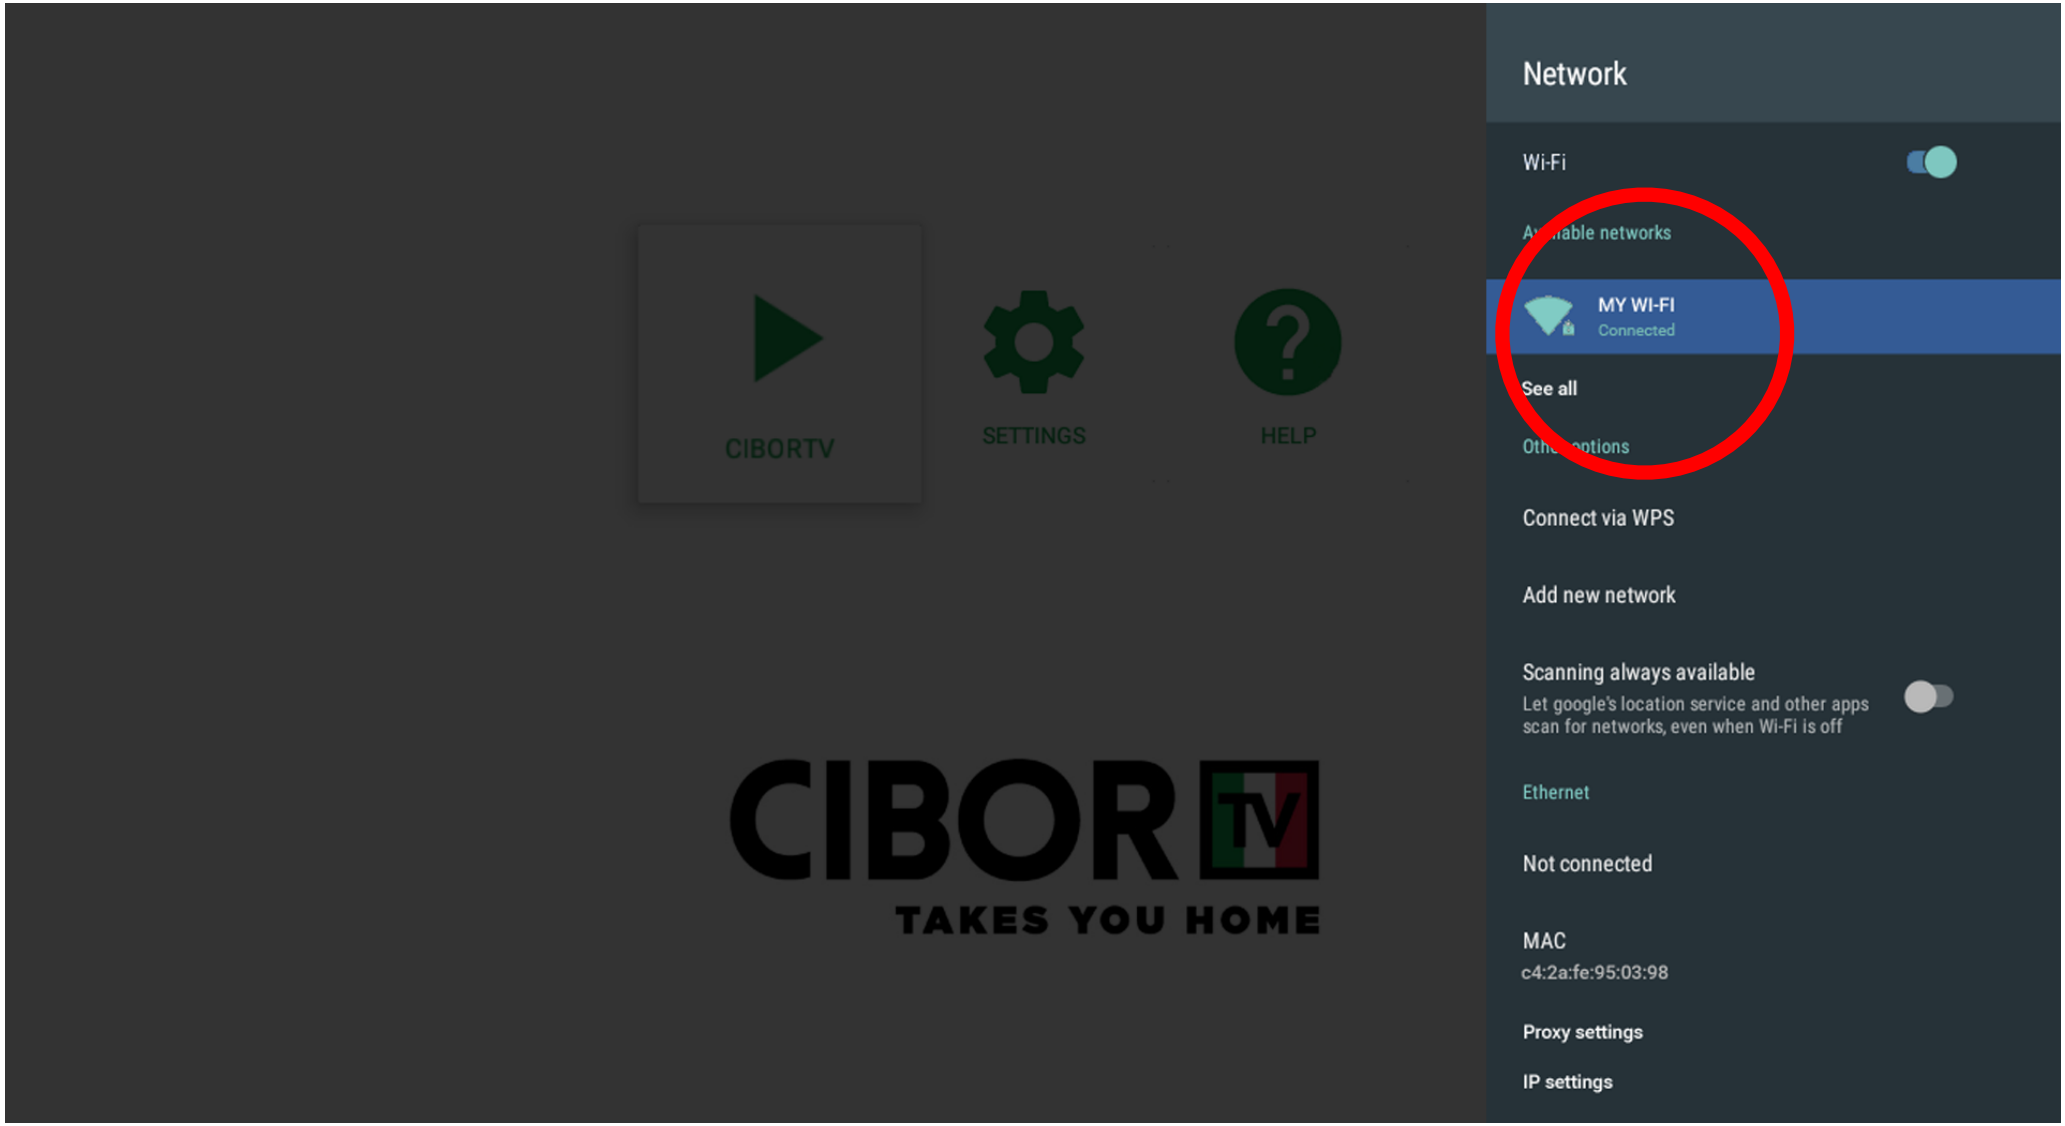

8 Premere ok su **CiborTV** (con la freccia verde)

Press ok on **CiborTV** (green arrow)

CIBOR TV
TAKES YOU HOME

9 Inserisci l'activation code che hai ricevuto nella mail di conferma ordine. Attenzione conserva questo codice perché potrebbe essere richiesto in futuro

Insert the decoder's activation code you received in the order's confirmation email. Please keep this code as it may be requested in the future.

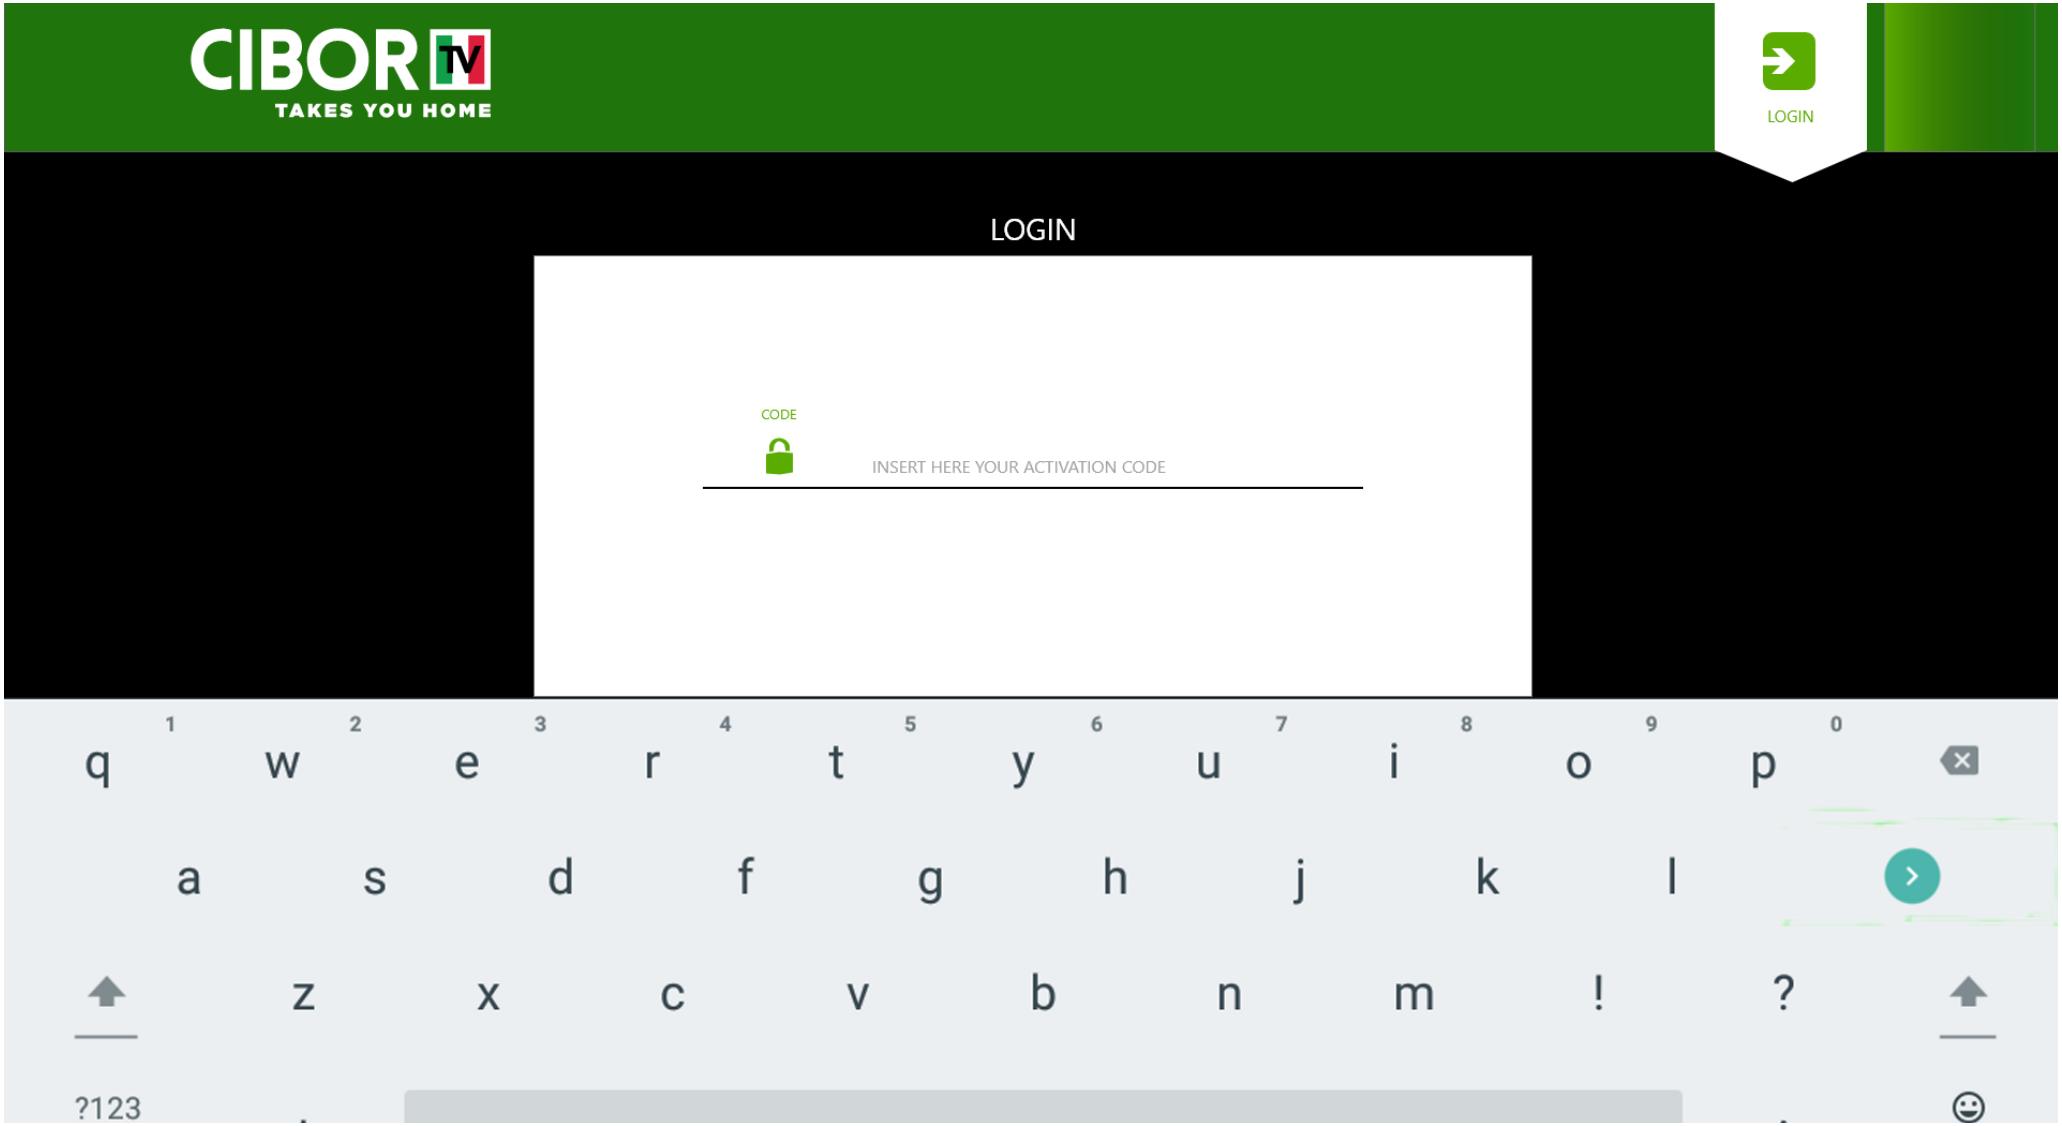

10 Buona visione!

You are all set!

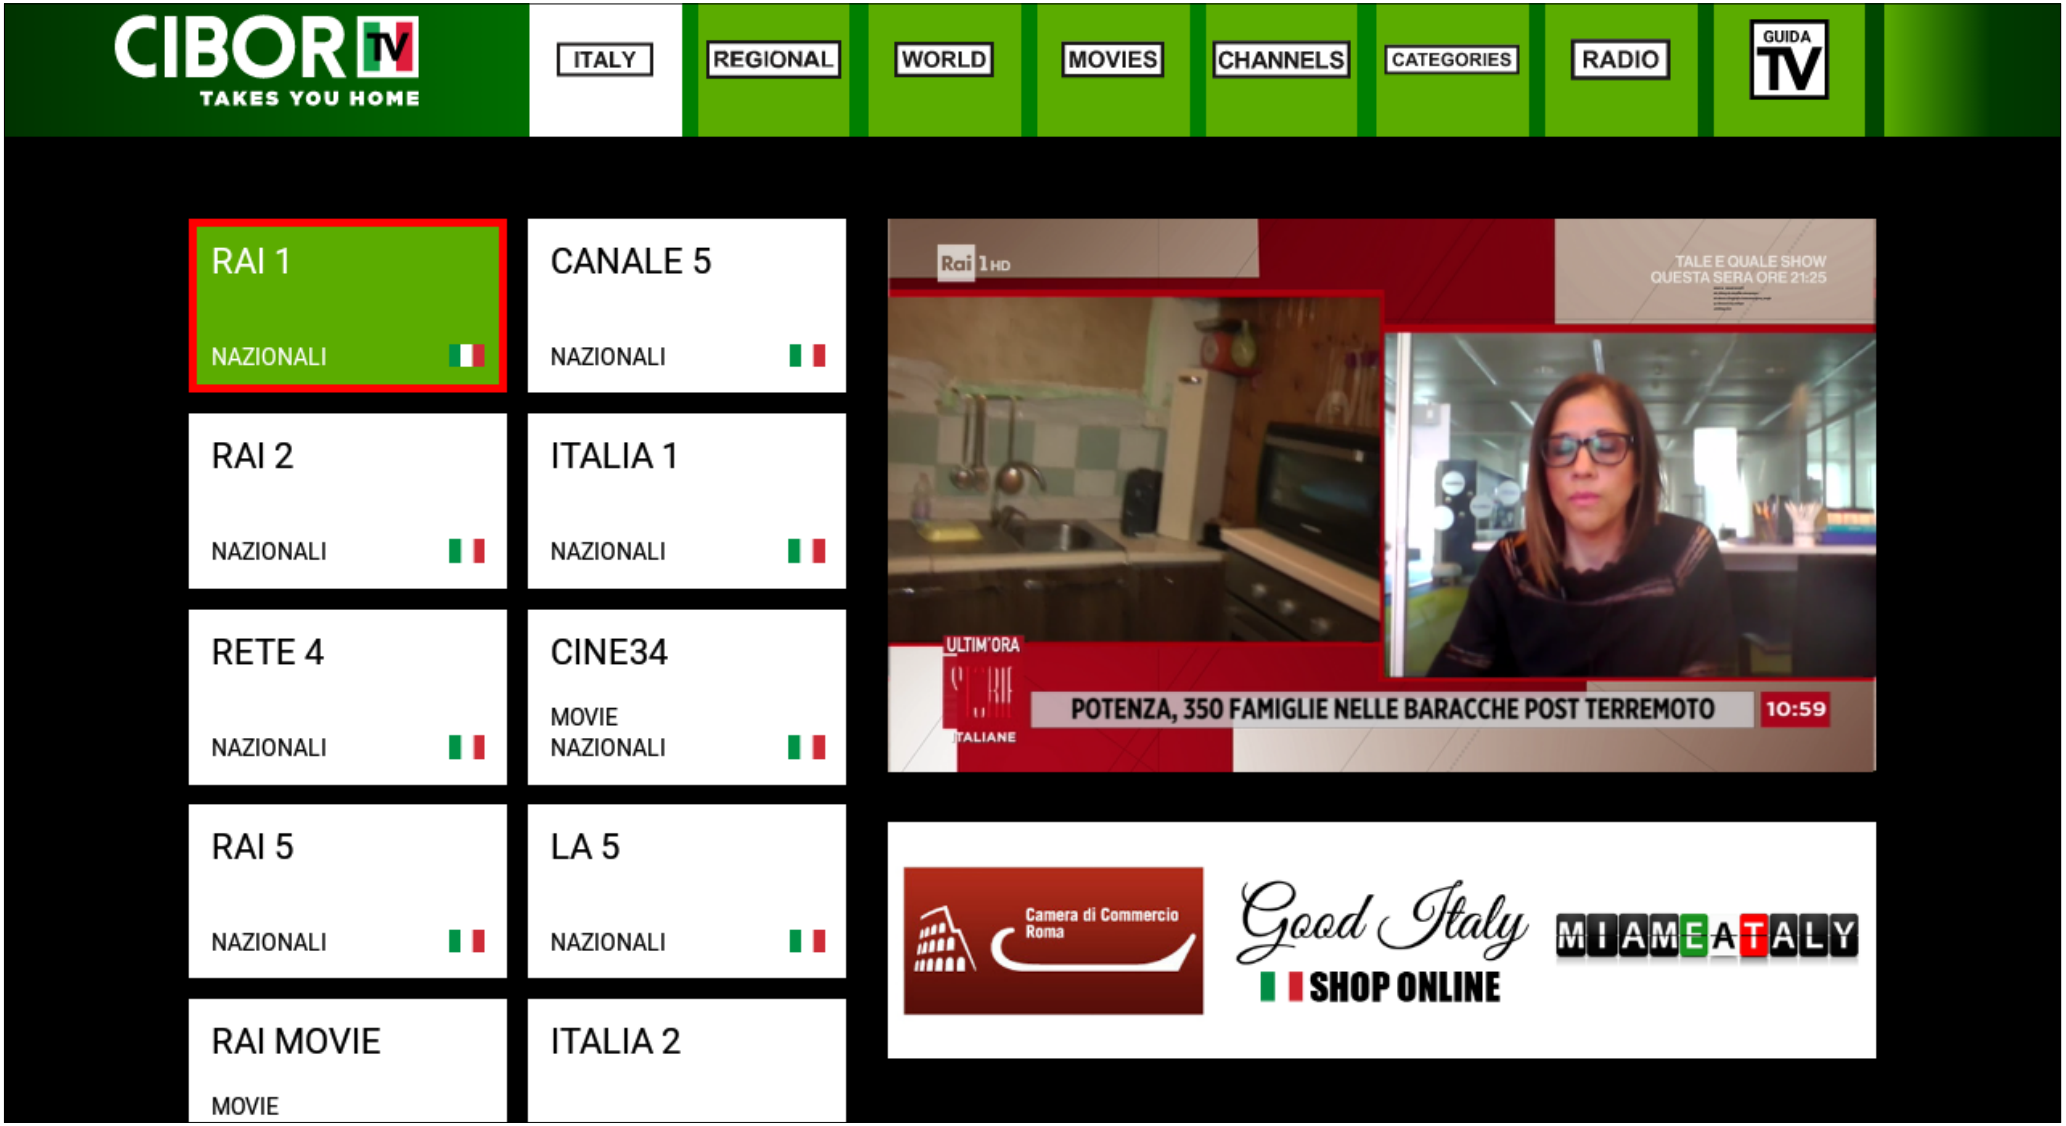

11 Muoviti tra le varie sezioni e i vari canali usando i tasti freccia del telecomando

Move between the available sections and channels using the arrow keys

12 Una volta selezionato un canale premi **OK** sul telecomando per accedere ad un'anteprima

Once selected a channel press **OK** on the remote control to access a preview

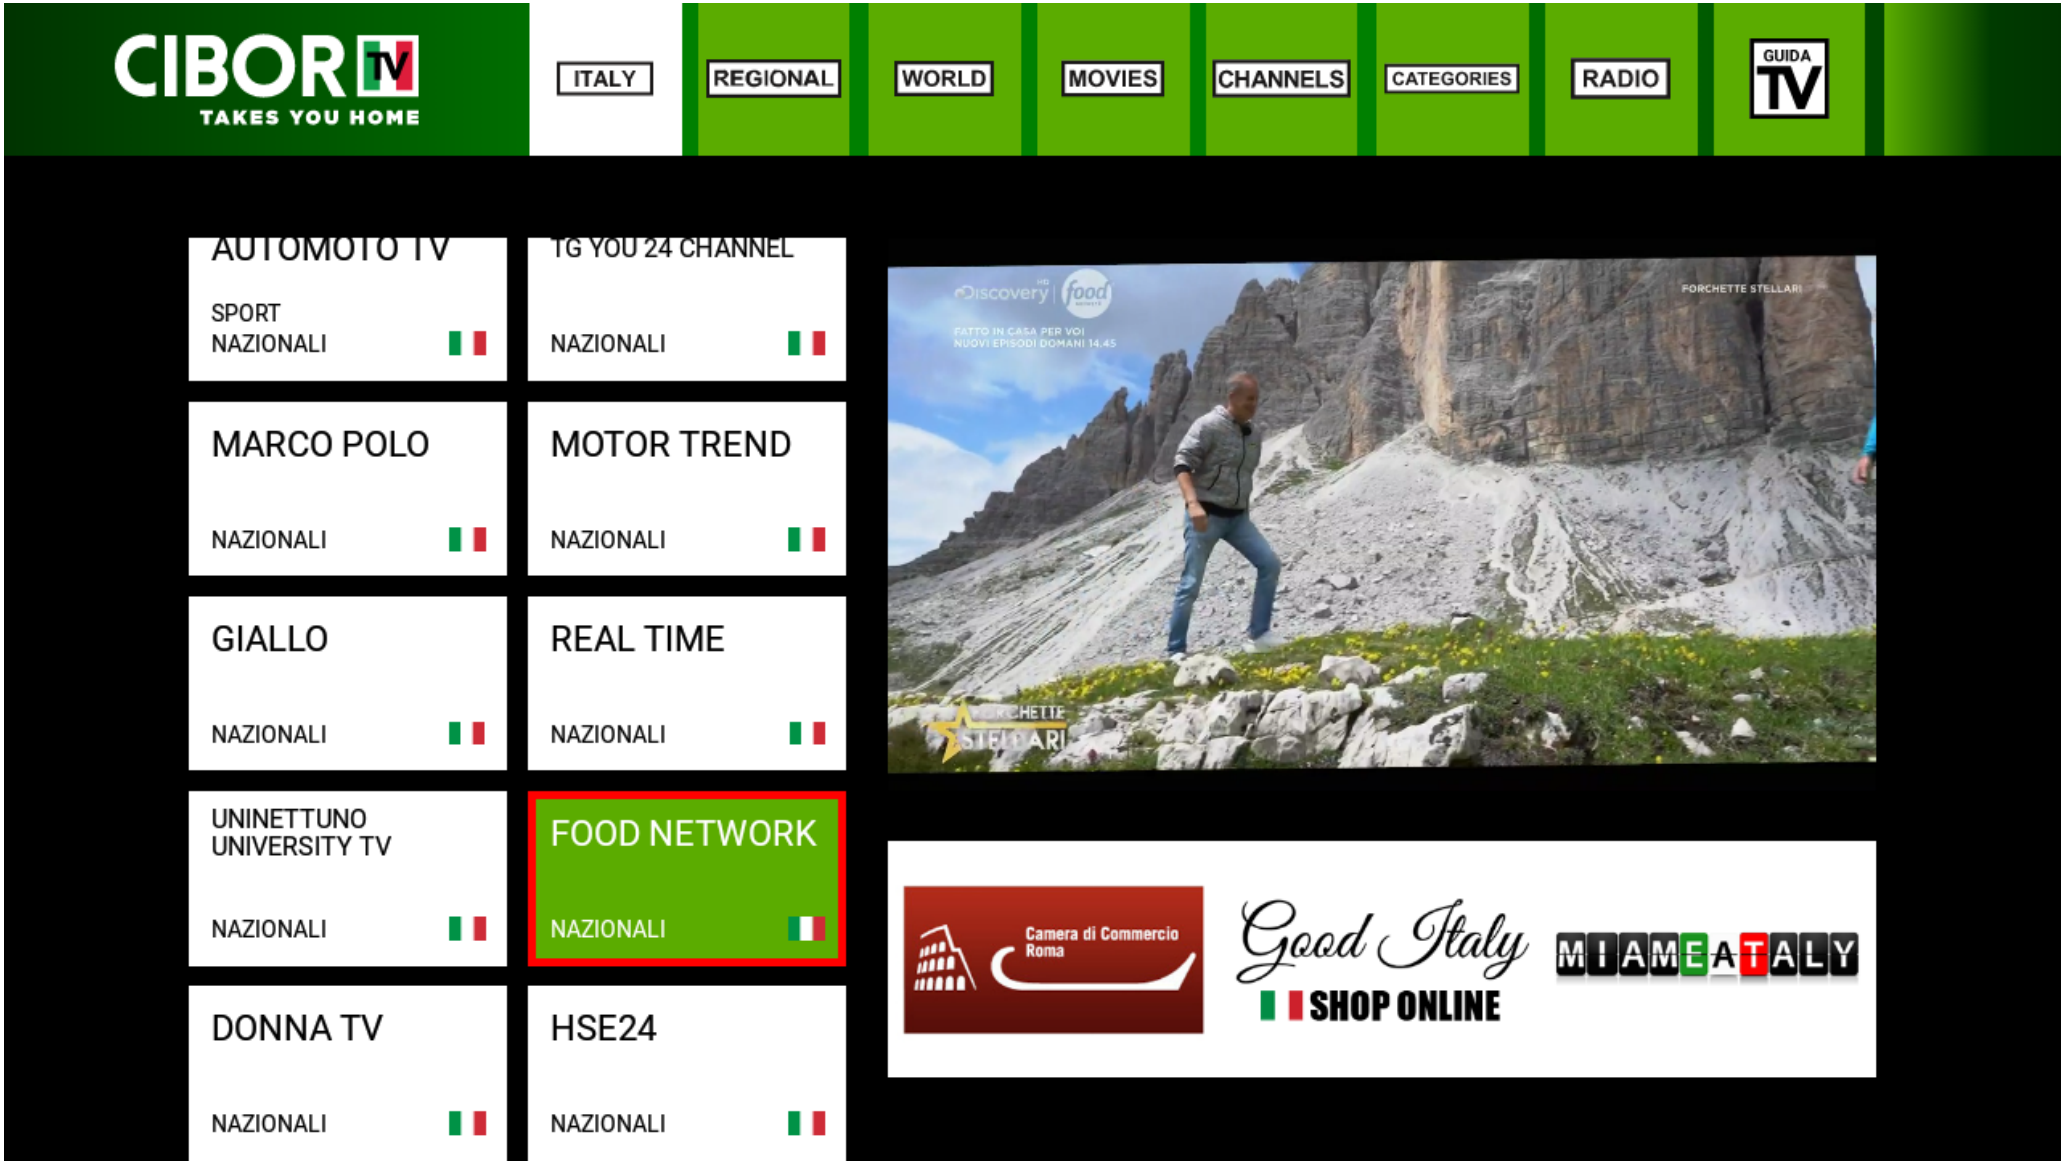

13 Una volta selezionato un canale premi **OK** 2 volte sul tuo telecomando per accedere allo schermo intero

Once selected a channel press **OK** twice on your remote control to watch in full screen

14 Se desideri tornare alla lista canali premi il tasto back

If you wish to go back to the channel's list click on the arrow back

15 Per accedere alla **Guida TV** semplicemente seleziona l'icona e premi **OK** sul tuo telecomando

If you wish to access the **TV Guide** just select the icon and press **OK** on your remote

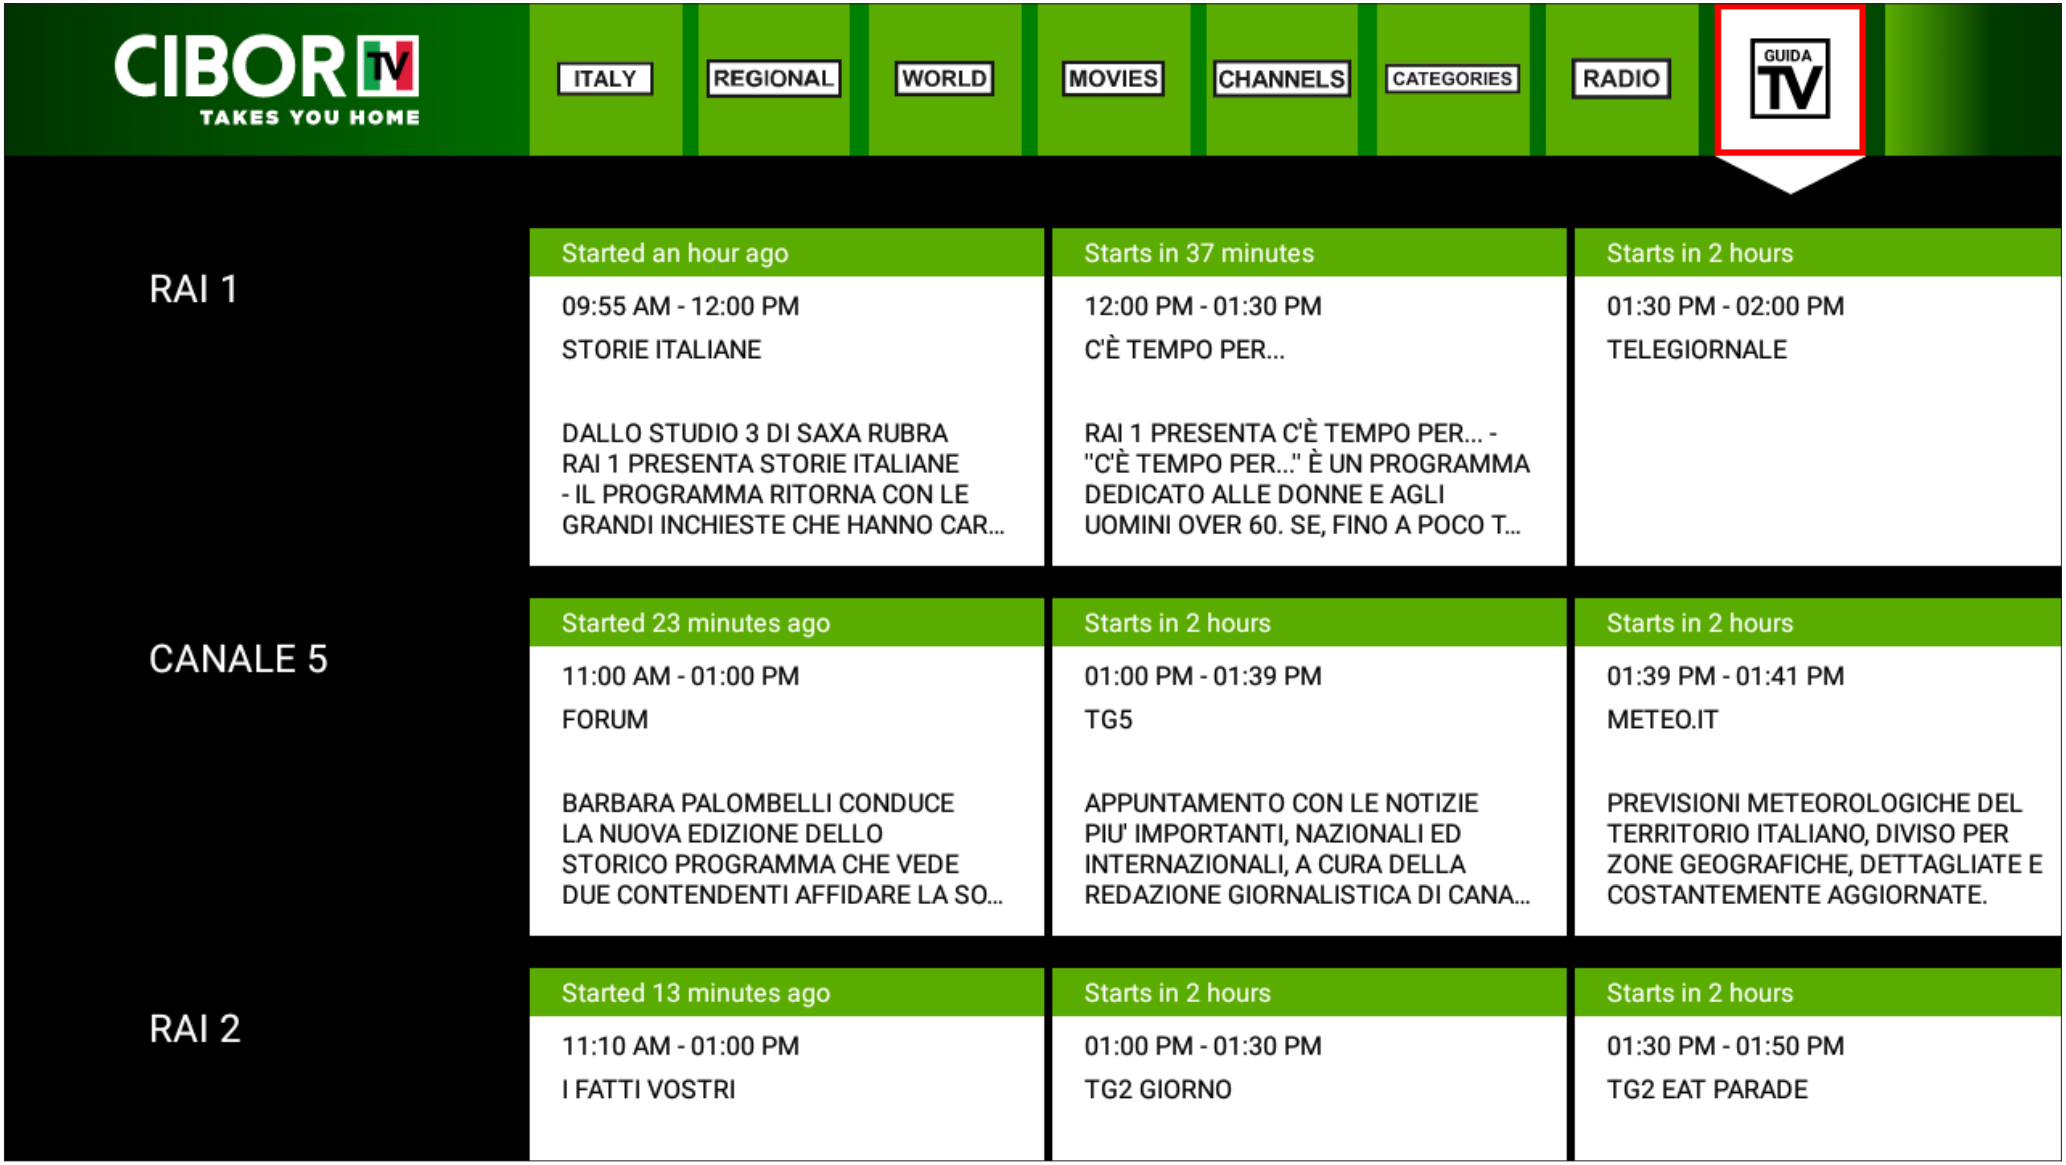

16 Per favore spegnere **CiborTV Box** almeno una volta al giorno premendo il tasto rosso sul telecomando

Please turn off **CiborTV Box** at least once per day with the red key on the remote

17 Quando riaccendi **CiborTV Box** controlla sempre lo speed test sulla pagina principale, se la faccina è *rossa e triste* puoi avere una qualita di visione compromessa, la faccina deve essere *verde e felice*

Once you turn on **CiborTV Box** always check the speed test on the home page, if the face is *red and sad* you may experience a bad video streaming experience, the face needs to be *green and happy*

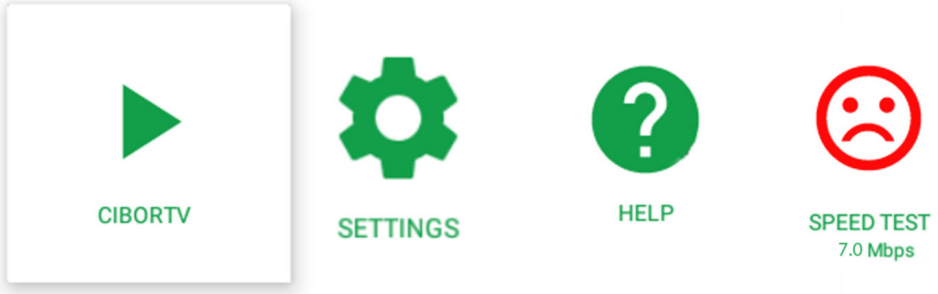

CIBOR TV
TAKES YOU HOME

18 In qualsiasi momento premi il tasto Home per ritornare alla pagina principale

At any time press the Home key to return to the home page

19 **CiborTV Box** è un dispositivo streaming e necessita di una buona (almeno 8 mbps) velocita di scaricamento dati per funzionare correttamente, altrimenti potranno verificarsi frequenti interruzioni nella visione

CiborTV Box is a streaming device, it needs a good (at least 8 mbps) download speed in order to function correctly otherwise you may experience freezing and frequent interruptions

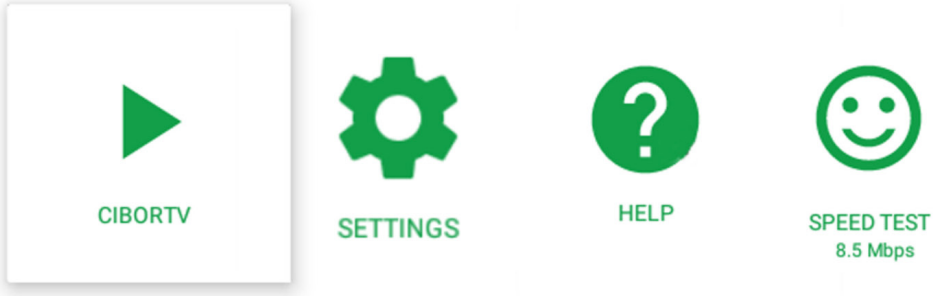

CIBOR TV
TAKES YOU HOME

20 Servizio clienti: per favore scrivici a **customer@cibortv.com** e ti risponderemo prima possibile
Per ulteriori informazioni visita **www.cibortv.com**

Service: please email us at **customer@cibortv.com** and we will reply as soon as possible
For more informations visit **www.cibortv.com**

CIBOR TV
TAKES YOU HOME

HDEA LLC
16051 Collins Avenue
Sunny Isles Beach- 33160 FL
EIN: 82-3963243
Email - Customer Care: customer@cibortv.com

For questions about the old CiborBox version
(purchased before September 2019)
please write to: shopify.usa@cibortv.com